


双回路制动系 (6×4 牵引车) DUAL-CIRCUIT BRAKING SYSTEM (6×4 TRAILER).....	65
双回路制动系 (6×4 载货车) DUAL-CIRCUIT BRAKING SYSTEM (6×4 LORRY TRUCK).....	67
双回路制动系 (6×6) DUAL-CIRCUIT BRAKING SYSTEM (6×6).....	69
双回路制动系 (8×4) DUAL-CIRCUIT BRAKING SYSTEM (8×4).....	71
十、转向装置 STEERING DEVICE	
可调整转向柱 STEERING COLUMN ADJUSTABLE I.....	75
可调整转向柱 STEERING COLUMN ADJUSTABLE II.....	77
液压装置 HYDRAULIC DEVICE.....	79
双转向液压装置(二) DOUBLE SHAFTS STEERING HYDRAULIC DEVICE II.....	83
转向油罐 STEERING OIL TANK.....	89
十一、车架 FRAME	
4×2 牵引车车架 FRAM ASSY4×2.....	91
6×4 牵引车车架 FRAM ASSY6×4.....	93
6×4 自卸车车架 FRAM ASSY6×4.....	95
6×4 载货车车架 FRAM ASSY6×4.....	97
8×4 自卸车车架 FRAM ASSY8×4.....	99
8×4 载货车车架 FRAM ASSY8×4.....	101
十二、悬挂装置 SUSPENSION DEVICE	
前悬架 (4×2 6×4) FRONT SUSPENSION 4×2 6×4.....	103
前悬架 (8×4) FRONT SUSPENSION 8×4.....	107
后悬架 (4×2) REAR SUSPENSION 4×2.....	113
平衡悬架 (一) 载货车 牵引车 BALANCING SUSPENSION I	117
平衡悬架 (二) 载货车 牵引车 BALANCING SUSPENSION II	121
平衡悬架 (三) 自卸车 BALANCING SUSPENSION III.....	123
平衡悬架 (四) 自卸车 BALANCING SUSPENSION IV.....	127
前稳定架总成 (6×4 4×2) FRONT STABILIZER ASSY 6×4 4×2.....	129
前稳定架总成 (8×4) FRONT STABILIZER ASSY 8×4.....	133
后稳定器 (4×2) REAR STABLIZER 4×2.....	137
后稳定器 (6×2) REAR STABILIZER 6×2.....	139

后减振器 REAR SHOCK ABSORBER.....	141
横向减振器(8×4) TRANSVERSE SHOCK ABSORBER 8×4.....	143
上推力杆 UPPER PUSH ROD.....	145
下推力杆 LOWER PUSH ROD.....	147
前钢板弹簧 FRONT LEAF SPRING.....	149
后钢板弹簧(4×2 6×2) REAR LEAF SPRING.....	151
十三、驾驶室 CAB	
驾驶室总成 CAB ASSEMBLY.....	153
驾驶室前悬置 CAB FRONT SUSPENSION.....	155
驾驶室翻转机构 CAB TURN-OVER MECHANISM.....	159
驾驶室翻转机构液压系统 CAB TURN-OVER MECHANISM HYDRAULIC SYSTEM.....	165
驾驶室后悬置 CAB REAR SUSPENSION.....	167
驾驶室上车踏板 CAB BOARDING PEDAL.....	173
驾驶室翼子板 CAB WING.....	177
驾驶室前覆盖件 FRONT COVERING PIECE OF CAB.....	181
驾驶室散热器面罩 CAB RADIATOR PANEL.....	183
驾驶室内饰 CAB UPHOLSTERY.....	185
驾驶室隔音板 CAB SOUND INSULATION BOARD.....	191
驾驶室地板垫 FLOOR LINER IN CAB.....	193
仪表板装置图 INSTRUMENT BOARD INSTALLATION DRAWING.....	197
千斤顶及工具箱的固定 FIXING OF JACK AND TOOLKIT.....	199
车门及角窗 DOOR AND ANGLE WINDOW.....	201
座椅 SEAT.....	205
座椅骨架总成 SEAT FRAME ASSEMBLY.....	207
卧铺总成(选用) SLEEPER ASSEMBLY (OPTIONAL).....	209
刮水器 RAIN SCRAPER.....	211
暖风系统 AIR-HEATER SYSTEM.....	215
风窗洗涤器 WINDSHIELD CLEANER.....	217
驾驶室外设 CAB EXTERNAL DEVICES.....	219


FRONT SUSPENSION 4×2 6×4 前悬架 (4×2 6×4)

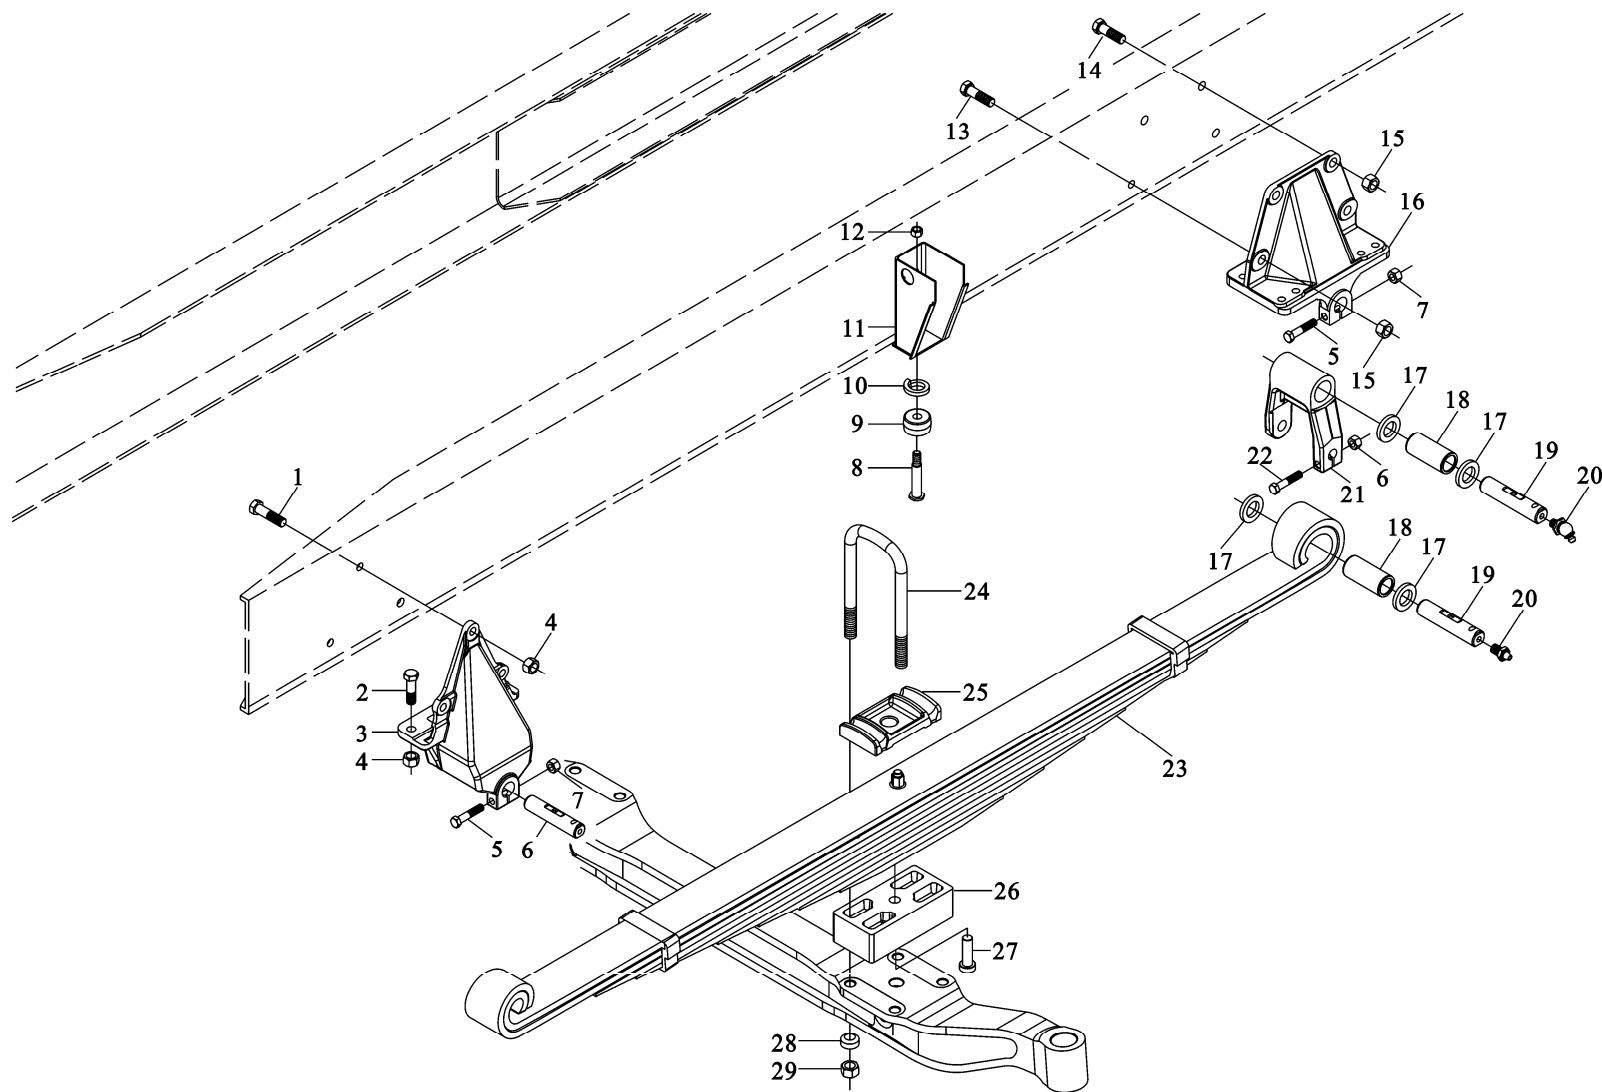

前悬架 (4×2 6×4) FRONT SUSPENSION 4×2 6×4

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
1	190003803757	螺 栓	Hex screw	6	(4×2 6×4)	
2	190003803746	螺 栓	Hex screw	4		
3	DZ9100520010	前簧前支架	Bracket	2		
	199100520010	前簧前支架	Bracket	2		
4	190003888458	螺 母	Nut	10		
5	190003803674	螺 栓	Stud	4		
6	DZ9114520005	弹簧销	Bolt	1	装于右侧	
7	190003888457	螺 母	Nut	6		
8	188000520019	紧固件	Fastening part	2		
9	188000520017	前簧限位块	Spring block	2		
10	190003931122	弹簧垫圈	Spring washer	2		
11	199114680014	缓冲块支架	Cushion bracket	2		
12	190003871305	螺 母	Nut	2		
13	190003803846	螺 栓	Screw	2		
14	190003803844	螺 栓	Screw	6		
15	190003888459	螺 母	Nut	8		
16	199100520155	前簧左后支架	Bracket	2		4×2
	199114520285	前簧左后支架	Bracket	2		6×4
	199114520286	前簧右后支架	Bracket	2		6×4
	199100520156	前簧右后支架	Bracket	2		4×2
17	168000520050	垫 圈	Washer	12		
18	199000520078	吊耳衬套	Bush	6		
19	199100520005	弹簧销轴	Bolt	5		
	199100520006	弹簧销轴	Bolt	5		


FRONT SUSPENSION 4×2 6×4 前悬架 (4×2 6×4)

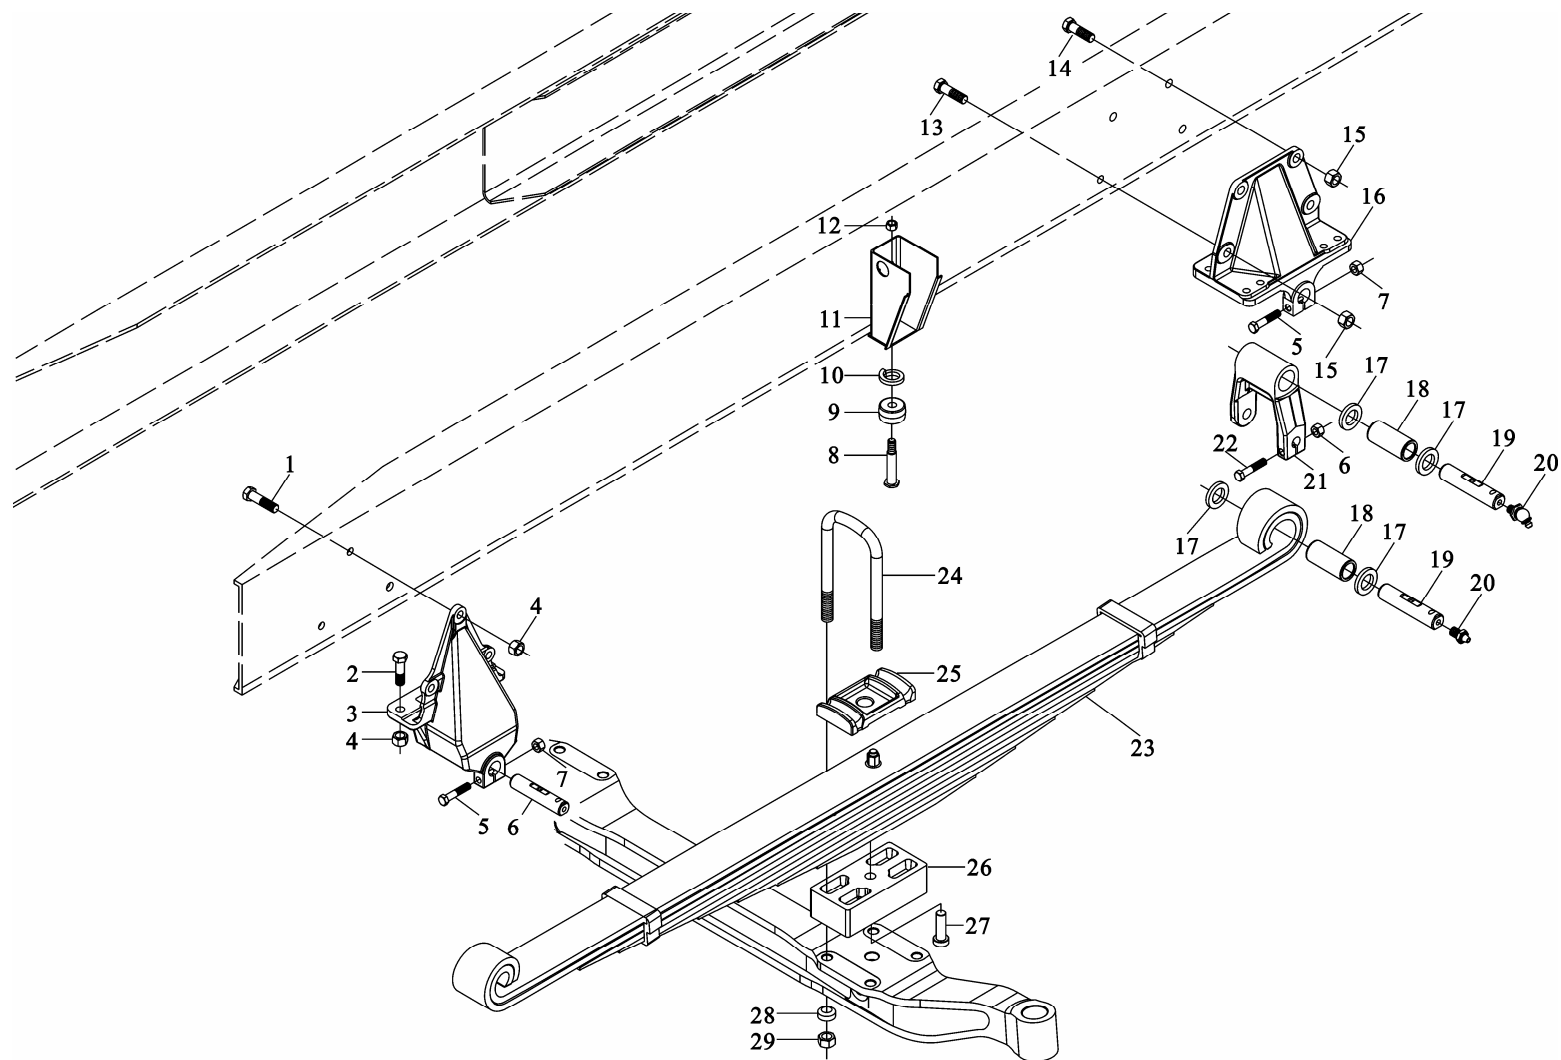

前悬架（4×2 6×4）FRONT SUSPENSION 4×2 6×4

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
20	190003963127	油嘴（前、后、左）	Nipple(front rear left)	6		
	190003963112	油嘴（前、后、左）	Nipple(front rear left)	6		
21	199100520034	前簧吊耳总成	Spring shackle	2		
	199100520018	前簧吊耳	Spring shackle	2		
22	190003803666	螺 栓	Screw	2		
23	AZ9100520002	前左钢板弹簧总成	Leaf spring left	1	应用于非自卸车	
	AZ9100520042	前右钢板弹簧总成	Leaf spring right	1	应用于非自卸车	
	DZ9100529006	前左钢板弹簧总成	Leaf spring left	1	轴距小于 3.8m 的自卸车	
	DZ9100529007	前右钢板弹簧总成	Leaf spring right	1	轴距小于 3.8m 的自卸车	
	DZ9100529008	前左钢板弹簧总成	Leaf spring left	1	轴距大于 3.8m 的自卸车	
	DZ9100529009	前右钢板弹簧总成	Leaf spring right	1	轴距大于 3.8m 的自卸车	
24	DZ9100520007	骑马螺栓	Screw	4		
25	188000520002	前簧压板	Plate	2		
26	199014520304	弹簧座	Spring base	2		
27	199000520006	导向销	Bolt	2		仅用于 6×4 车
28	168000520056	垫 圈	Washer	8		
	168000520043	垫 圈	Washer	8		
29	190003888626	螺 母	Nut	8		


FRONT SUSPENSION 8×4 前悬架 (8×4)

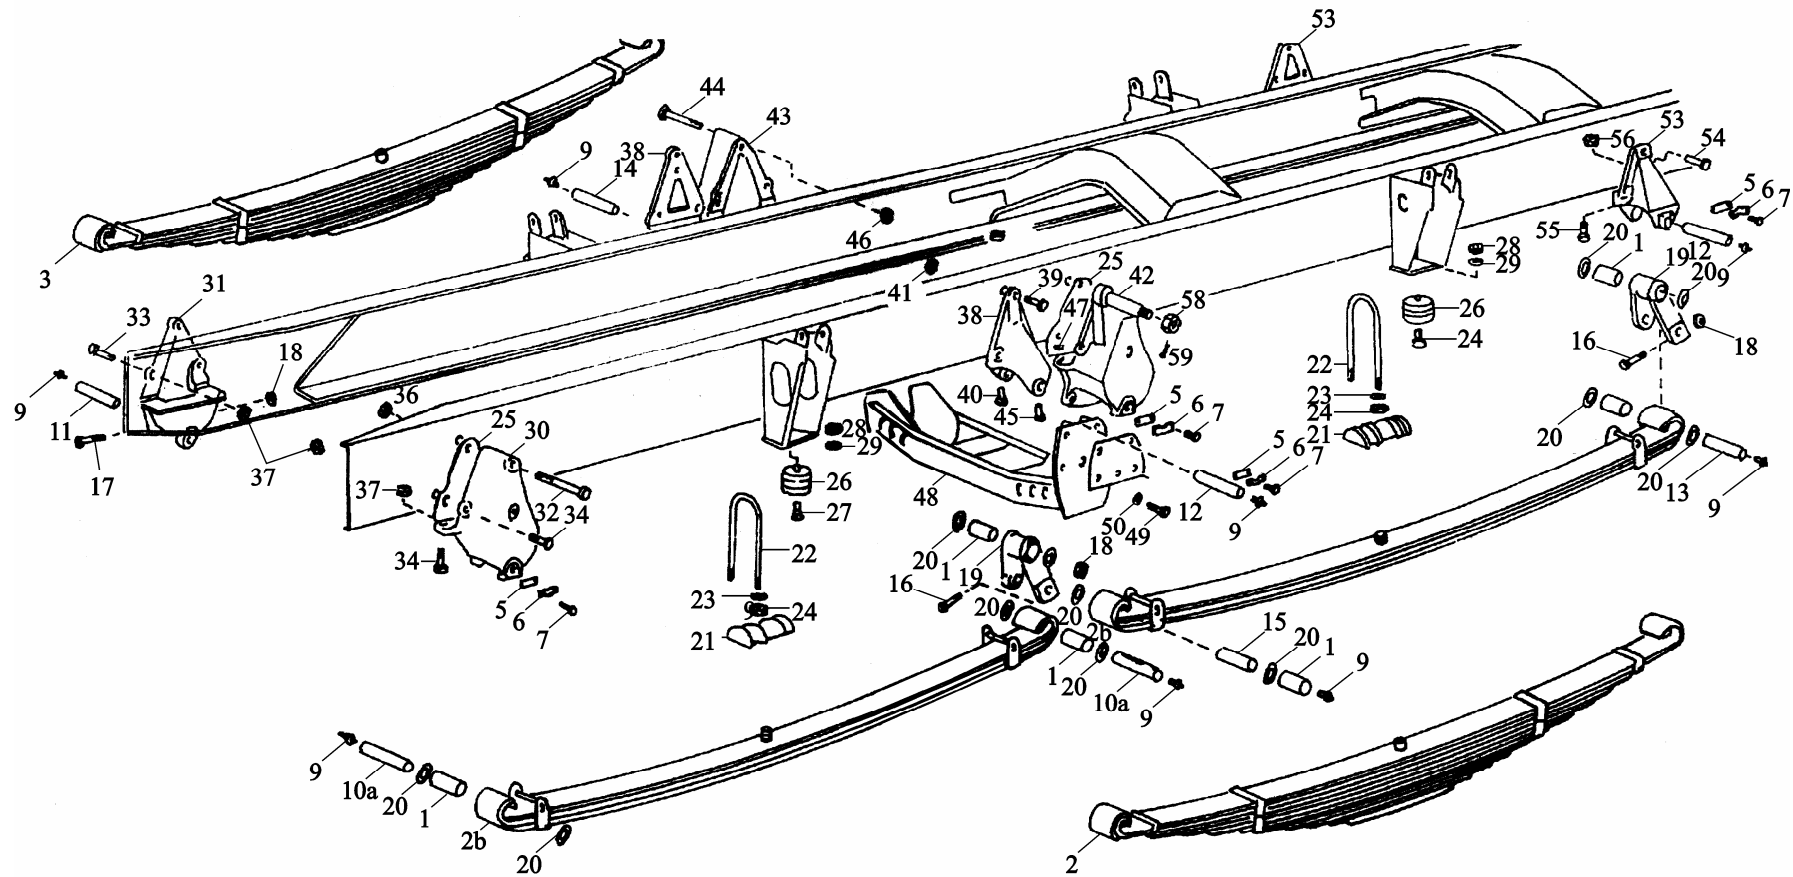

前悬架（8×4）FRONT SUSPENSION 8×4

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
1	199100520078	衬 套	Bush	12		
2	DZ9118529001	左前钢板弹簧总成	Leaf spring assy	2		
3	DZ9118529002	右前钢板弹簧总成	Leaf spring assy	2		
7	190003802419	螺 栓	Screw	14		
9	190003963115	油 嘴	Oil nipple	12		
10	189000520015	弹簧销	Spring	1		
10a	199100520065	弹簧销	Spring	5		
12	199000520080	弹簧销	Spring	4		
14	179000520040	弹簧销	Spring	2		
16	190003803666	螺 栓	Screw	4		
17	190003803674	螺 栓	Screw	1		
18	190003888457	螺 母	Nut	5		
19	199100520034	吊耳支架	Support,shackle	4		
20	168000520050	垫 圈	Washer	24		
21	188000520002	前簧压板	Plate	4		
22	188000520001	骑马螺栓	Screw	8		
23	168000520043	垫 圈	Washer	16		
24	190003888626	螺 母	Nut	16		
25	199018520001	垫 板	Plate	2		
26	188000520017	缓冲挡块	Cushion	4		
27	188000520019	紧固销	Bolt	4		
28	190003871305	螺 母	Nut	4		
29	190003931122	弹簧垫圈	Spring washer	4		
30	199000520058	左前簧前支架	Bracket,left	1		
31	199100520010	右前簧前支架	Bracket,right	1		


FRONT SUSPENSION 8×4 前悬架 (8×4)

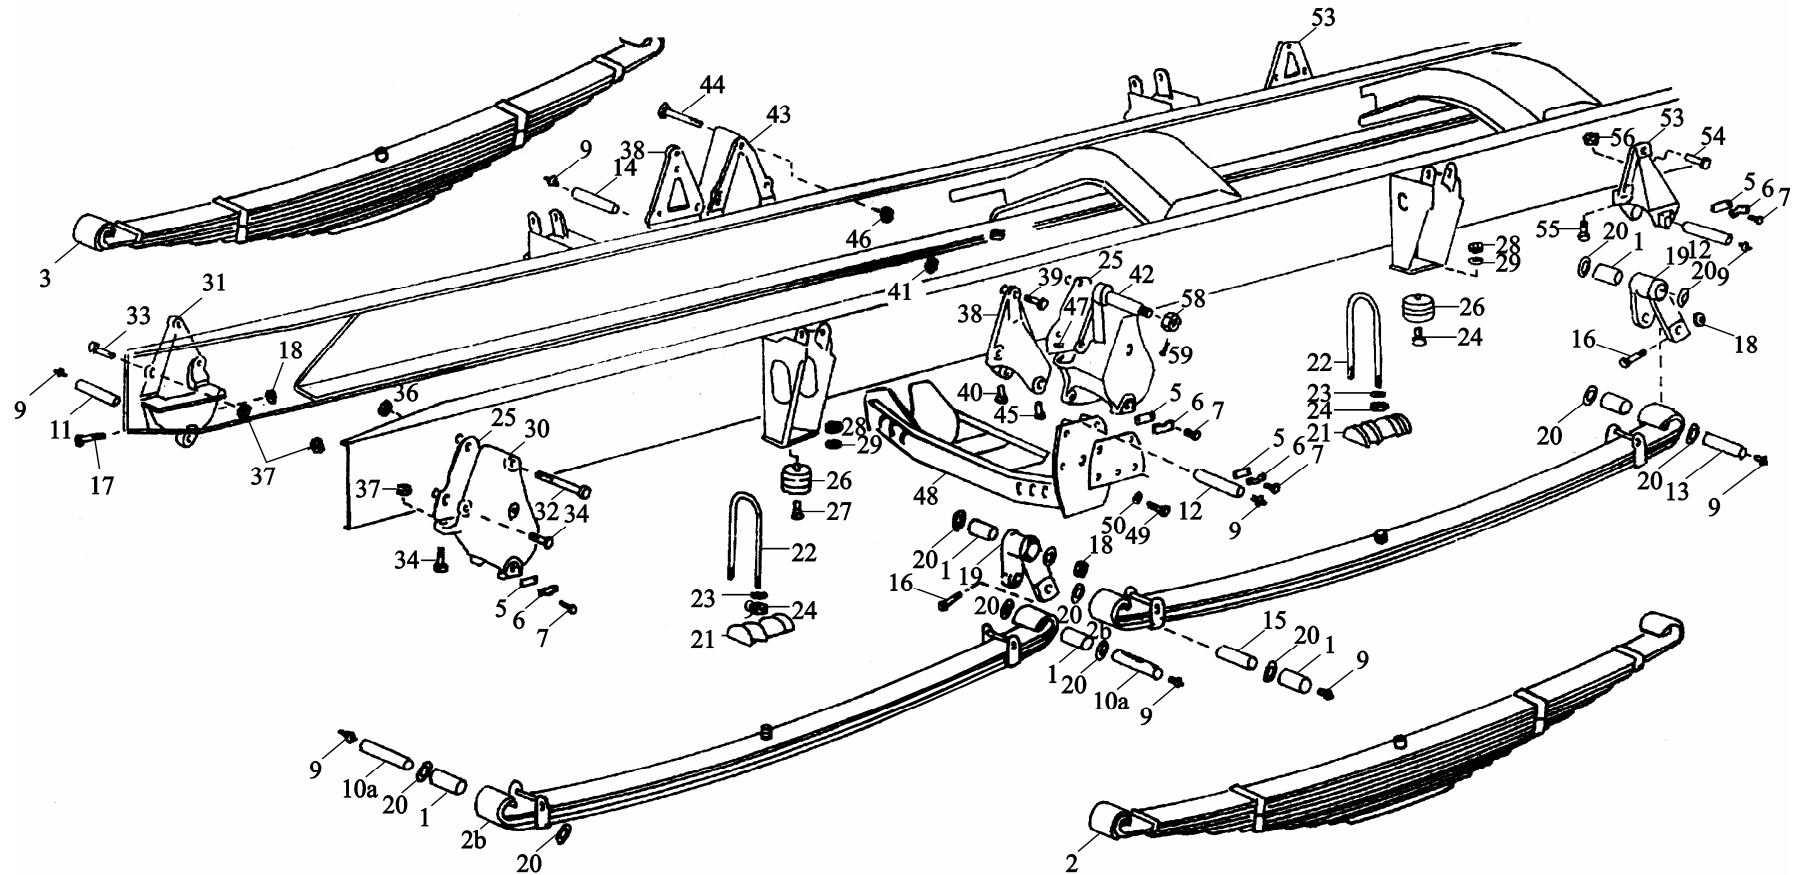

前悬架（8×4）FRONT SUSPENSION 8×4

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
32	190003803882	螺 栓	Screw	1		
33	190003803751	螺 栓	Screw	3		
34	190003803753	螺 栓	Screw	2		
34	190003803743	螺 栓	Screw	4		
36	190003888459	螺 母	Nut	1		
37	190003888458	螺 母	Nut	9		
38	179000520050	前簧后支架	Rear bracket	2		
39	190003803743	螺 栓	Screw	8		
40	190003803743	螺 栓	Screw	2		
41	190003888458	螺 母	Nut	10		
42	199118520011	左前簧前支架	Bracket (left)	1		
43	199118520010	右前簧前支架	Bracket (right)	1		
44	190003803872	螺 栓	Screw	2		
45	190003803743	螺 栓	Screw	8		
46	190003888459	螺 母	Nut	2		
47	190003888458	螺 母	Nut	8		
48	DZ9118520120	鞍形横梁	Cross member	1		
	199118520001	鞍形横梁	Cross member	1		
49	190003803737	螺 栓	Screw	8		
50	190003935432	齿形垫圈	Washer	8		
53	199018520006	前簧后支架	Bracket	2		
54	190003803746	螺 栓	Screw	6		
55	190003803743	螺 栓	Screw	2		
56	190003888458	螺 母	Nut	8		
58	190003872381	花螺母	Nut	1		


FRONT SUSPENSION 8×4 前悬架 (8×4)

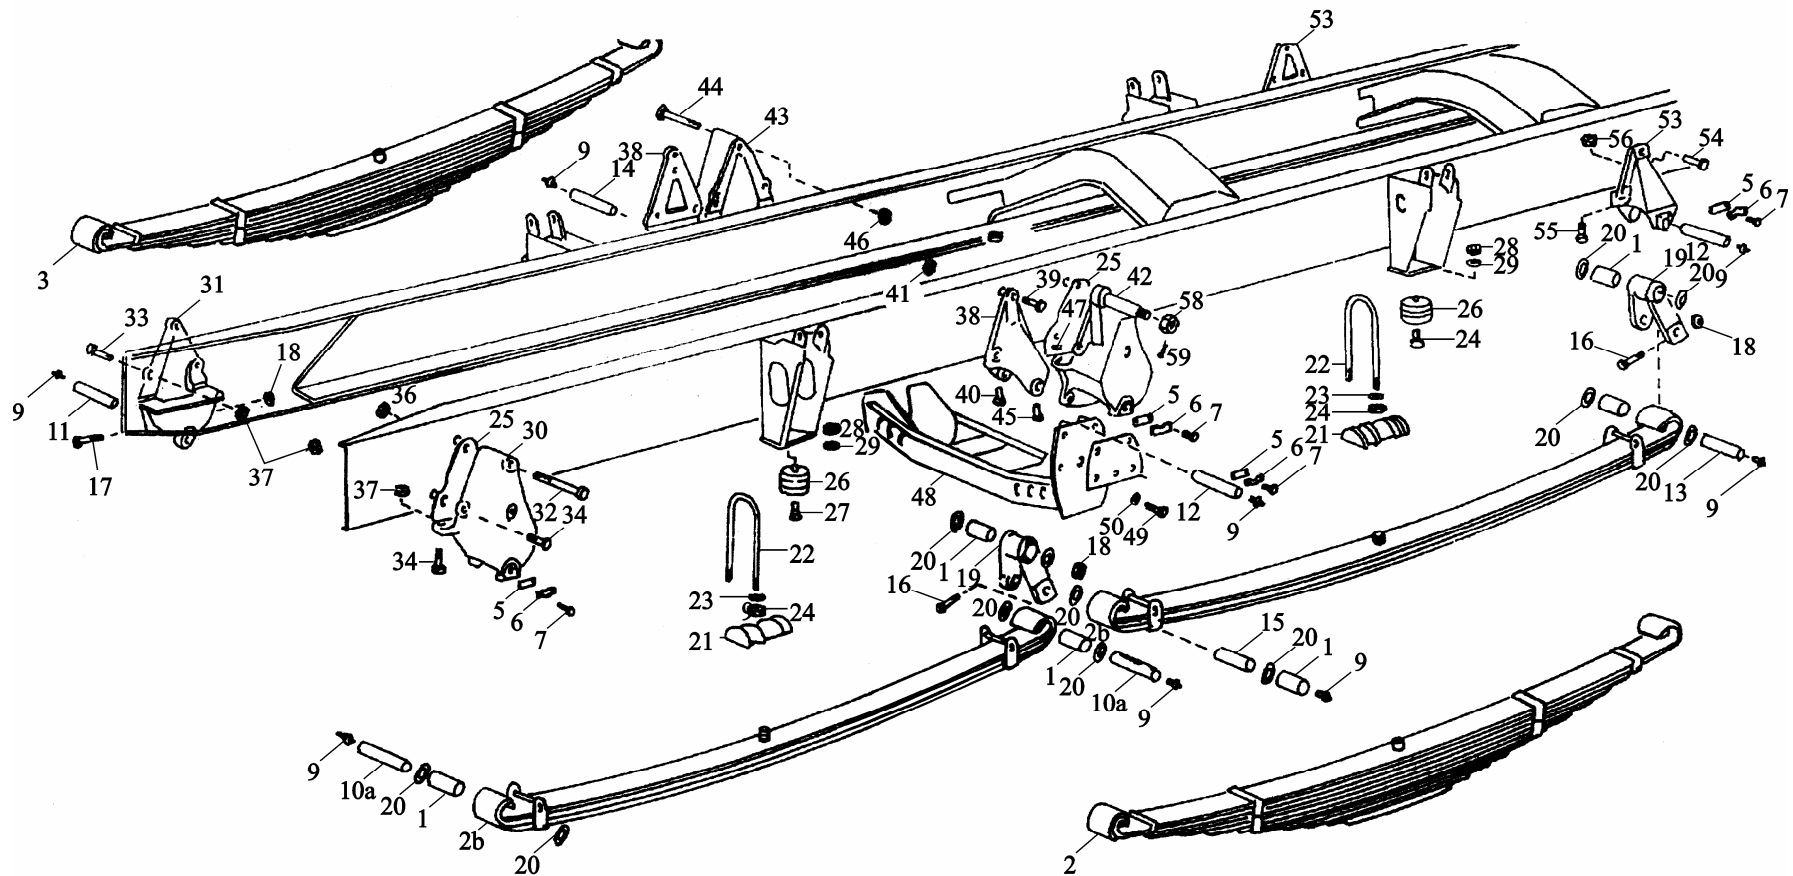

前悬架 (8×4) FRONT SUSPENSION 8×4

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
59	190003920541	开口销	Cotter pin	1		
60	199000520096	保护帽	Protective cap	1		


REAR SUSPENSION 4×2 后悬架 (4×2)

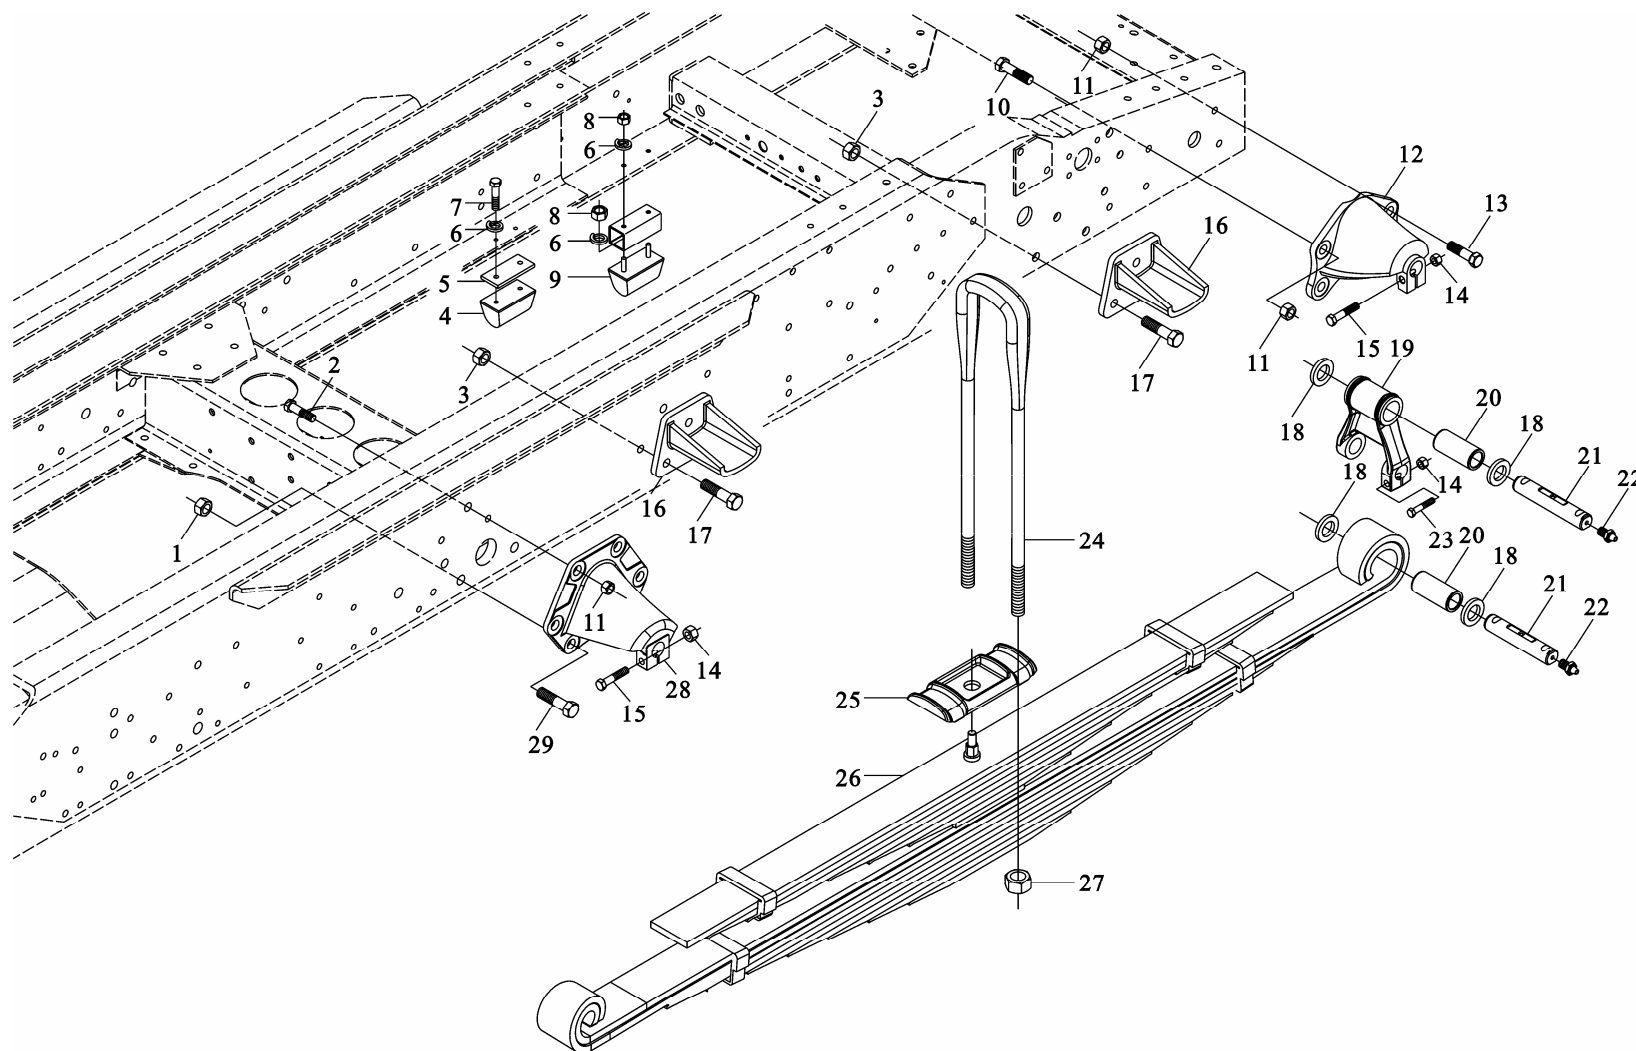

后悬架（4×2） REAR SUSPENSION 4×2

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
1	190003808626	螺 母	Nut	4	仅用于 4×2 低 位鞍式牵引车 to lower saddle towing truck	
2	190003803839	六角头螺栓	Hex screw	8		
	190003803819	六角头螺栓	Hex screw	8		
3	190003888458	自锁螺母	Locking nut	12		
4	199012520011	后桥用限位块总成	Limit block	2		
5	199012520012	板	Plate	2		
6	190003931122	弹簧垫圈	Spring washer	4		
7	190003800536	螺 栓	Hex screw	4		
8	190003871305	螺 母	Nut	4		
9	199012520011	缓冲挡块	Cushion	2		
10	190003803839	六角头螺栓	Hex screw	4		
11	190003888459	自锁螺母	Locking nut	12		
12	199100520013	后簧后支架	Bracket	2		
	AZ9100520110	后簧后支架	Bracket	2		
13	190003803819	六角头螺栓	Hex screw	8		
14	190003888457	自锁螺母	Locking nut	6		
15	190003803694	六角头螺栓	Hex screw	4		
16	199112520081	限位支架总成	Bracket	4		
17	190003803743	螺 栓	Hex screw	12		
	190003803753	螺 栓	Hex screw	12		
18	168000520050	垫 圈	Washer	12		
19	199100520019	后弹簧吊耳	Spring shackle rear	2		
20	199000520079	衬 套	Bush	4		
21	199100520006	板簧销轴	Bolt	6		


REAR SUSPENSION 4×2 后悬架 (4×2)

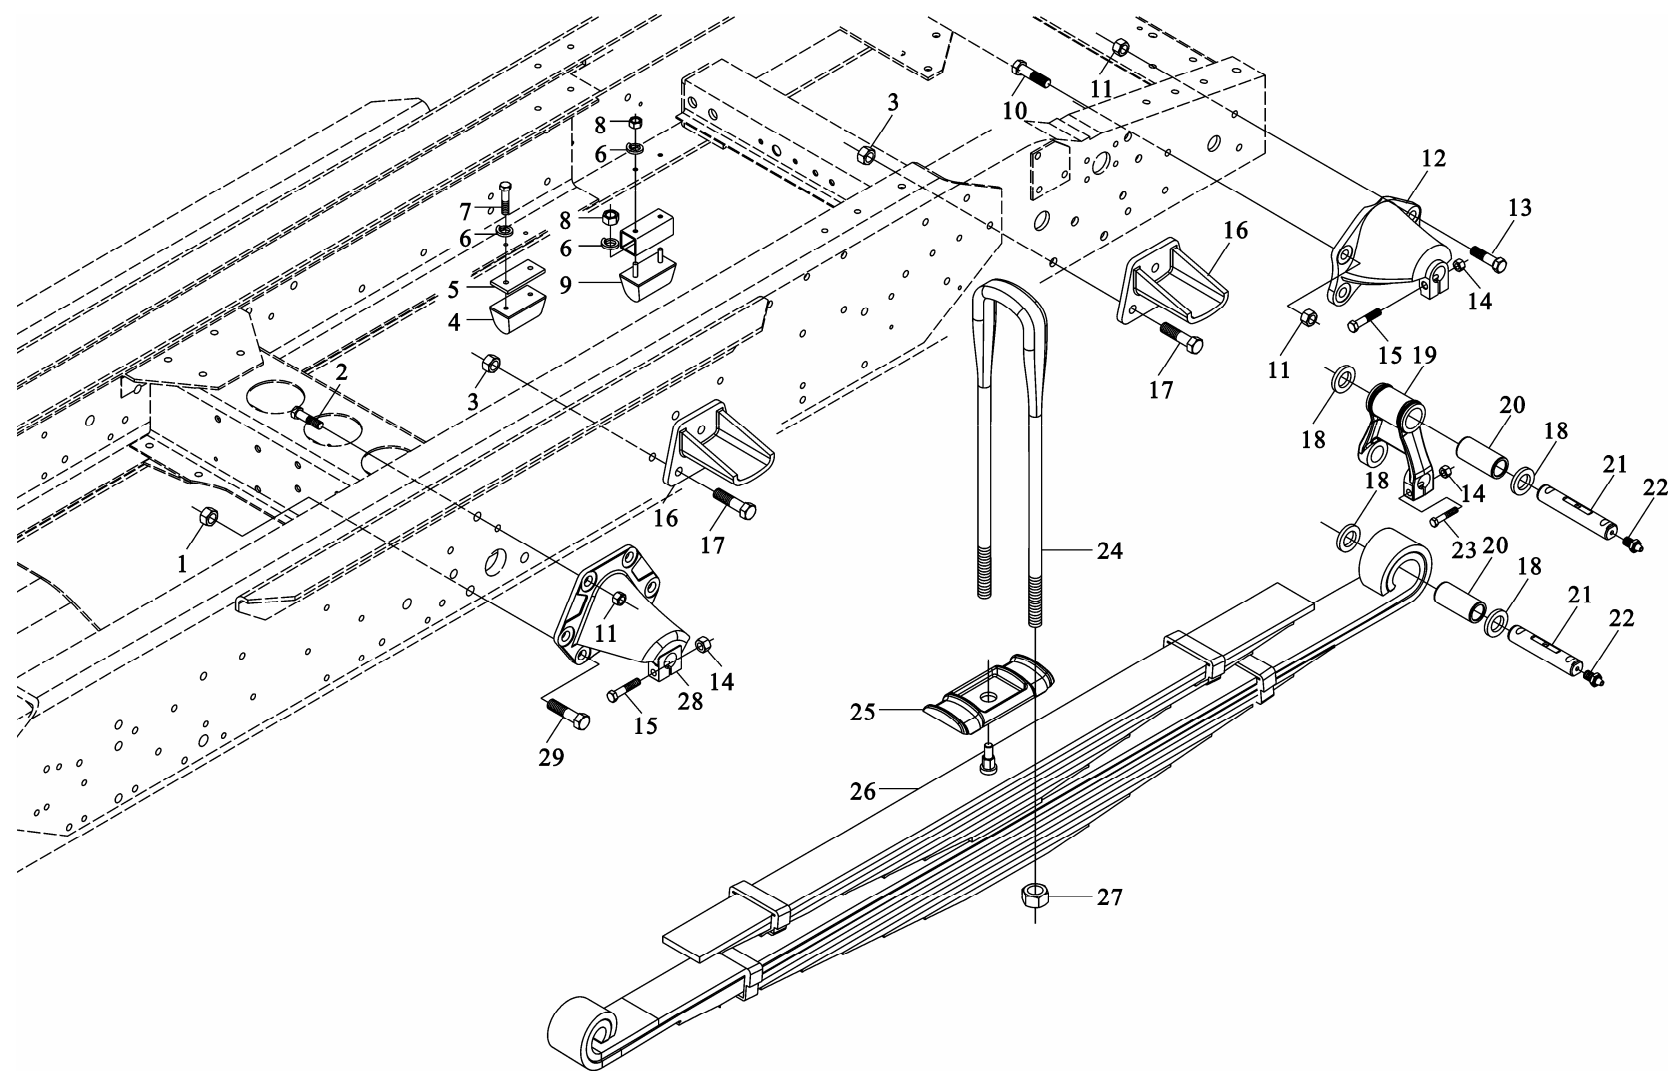

后悬架（4×2） REAR SUSPENSION 4×2

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
22	190003963124	米制锥螺纹滑脂嘴	Oil nipple	6		
23	190003803674	六角头螺栓	Hex screw	2		
24	199100520037	后簧骑马螺栓	Screw	4		
25	199100520020	弹簧压板	Plate	2		
26	199112520004	后钢板弹簧总成	Leaf spring rear	2		
27	190003888630	自锁螺母	Locking nut	8		
28	199100520012	后簧前支架	Bracket	2		
29	190003803960	六角头螺栓	Hex screw	4		


BALANCING SUSPENSION I 平衡悬架 (一) 载货车 牵引车

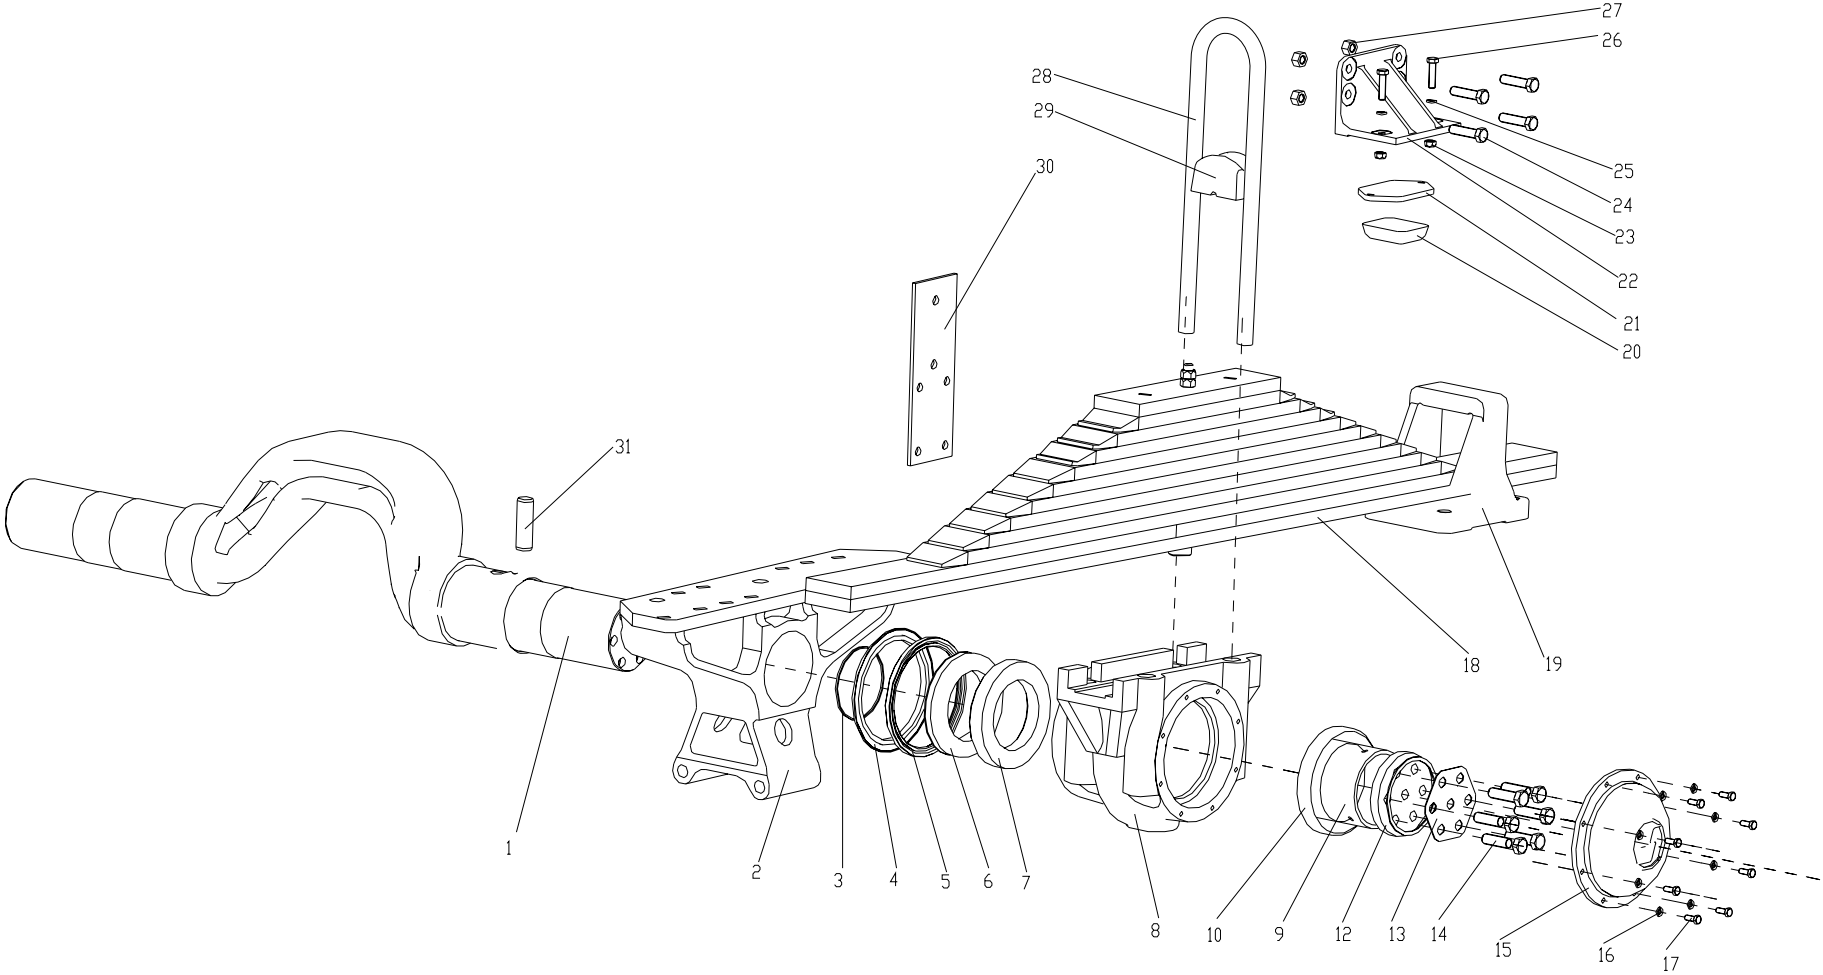

平衡悬架（一）载货车 牵引车 BALANCING SUSPENSION I

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
1	199114520168	平衡轴总成	Balancing shaft assy	1	780 车架	后悬架 rear suspension
	DZ9114520215	平衡轴总成	Balancing shaft assy	1	850 车架	
2	199014520217	支架	Bracket	2		
3	161400130062	密封圈	Seal-ring	2		
4	AZ9114520222	型环	Ring	2		
5	AZ9114520223	轴密封圈	Seal-ring	2		
6	199114520136	轴承密封盖	Bearing seal cover	2		
7	199114520042	球面轴承	Bearing	4		
8	199114520035	平衡轴壳	Axle housing	2		
9	199014520191	间隔衬套	Bush	2		
10	199114520042	球面轴承	Bearing	4		
12	AZ9114520188	轴承压板	Palte	2		
13	199014520265	止动垫圈	Stop washer	2		
14	190003803809	六角头螺栓	Hex screw	12		
15	DZ9114520311	壳盖（右）	Cover (right)	1		
	DZ9114520312	壳盖（左）	Cover (left)	1		
16	190003931102	弹簧垫圈	Spring washer	16		
17	190003802419	六角头螺栓	Hex screw	16		
18	DZ9114520230	后钢板弹簧总成	Leaf spring rear	2	应用于 6×4	
	DZ9114520220	后钢板弹簧总成	Leaf spring rear	2	应用于 8×4	
19	DZ9114520031	后板簧左前支架	Bracket (front left)	1		
	DZ9114520032	后板簧右前支架	Bracket (front right)	1		
	DZ9114520033	后板簧左后支架	Bracket (rear left)	1		
	DZ9114520034	后板簧右后支架	Bracket (rear right)	1		
20	DZ9114521013	缓冲块	Cushion	4	只应用于 8×4	


BALANCING SUSPENSION I 平衡悬架 (一) 载货车 牵引车

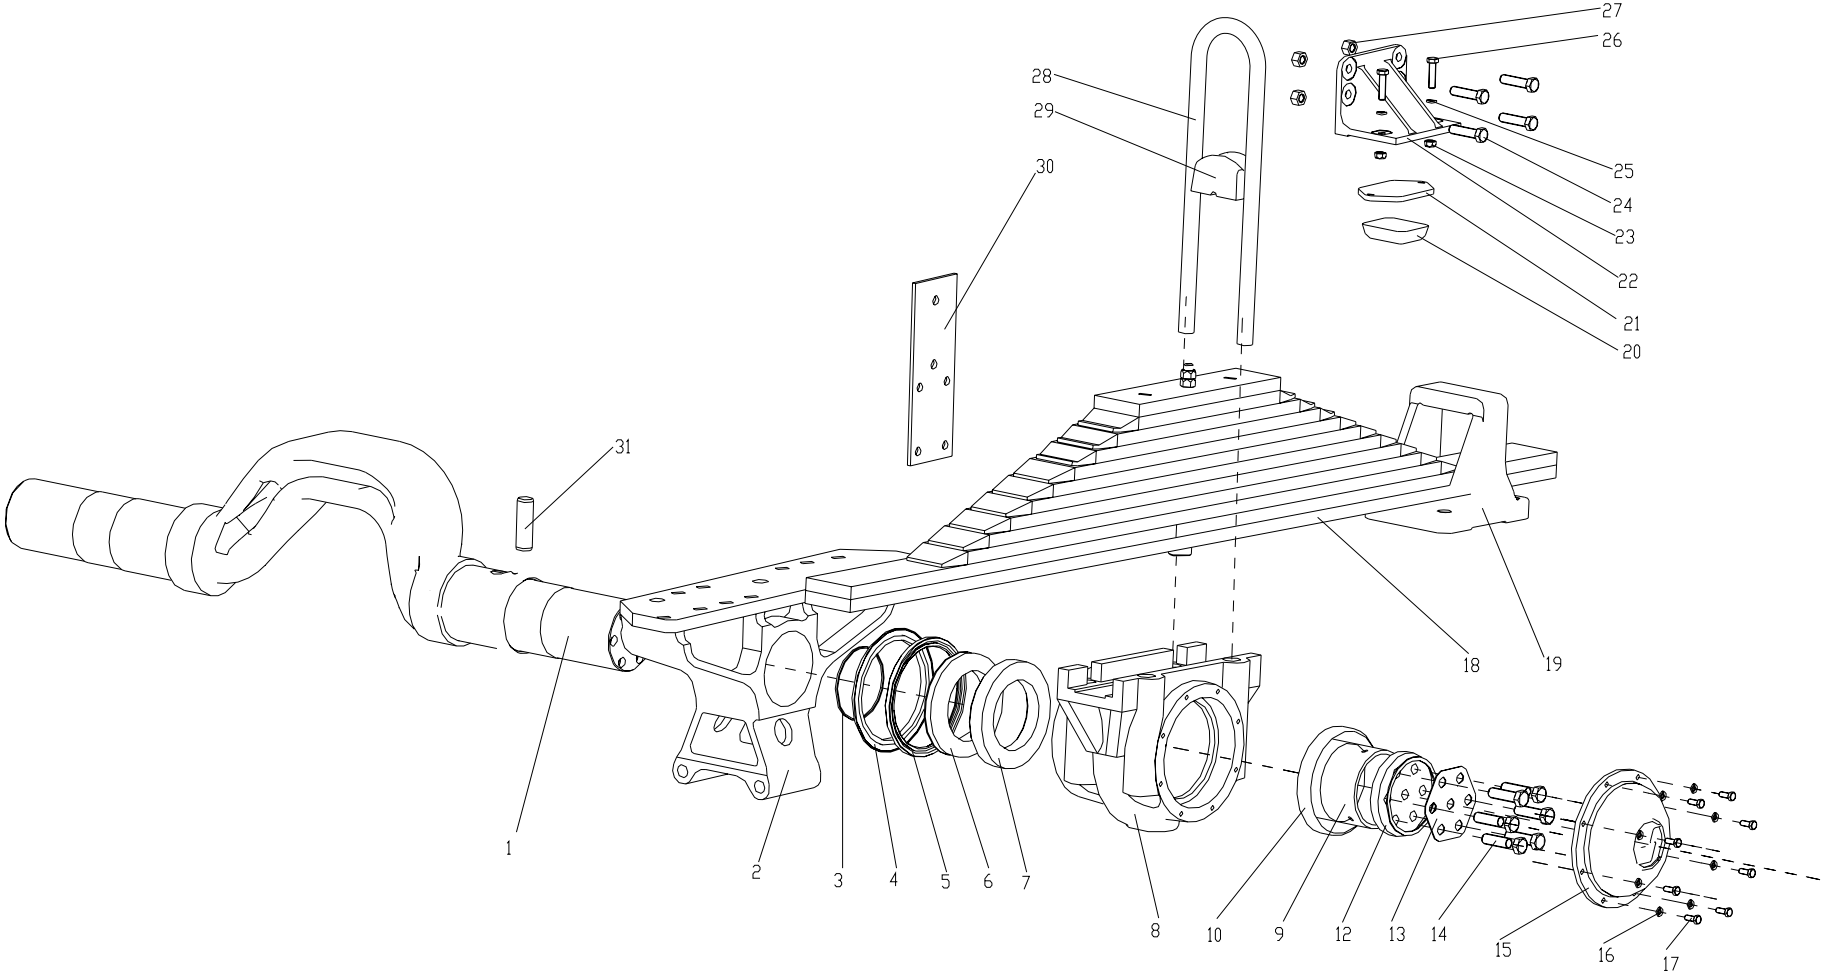

平衡悬架（一）载货车 牵引车 BALANCING SUSPENSION I

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
21	DZ9114521014	板	Plate	4	只应用于 8×4	
22	DZ9114521011	缓冲块支架	Brackt of cushion	4	只应用于 8×4	
	DZ9114521015	缓冲块支架	Brackt of cushion	4	只应用于 8×4	
23	Q340B10	1 型六角螺母	Hex nut	8	只应用于 8×4	
24	Q151B1455TF2	六角头螺栓	Hex screw	16	只应用于 8×4	
25	Q40310	弹簧垫圈	Spring washer	8	只应用于 8×4	
26	Q150B1040	六角头螺栓	Hex screw	8	只应用于 8×4	
27	190003888458	自锁螺母	Locking nut	16	只应用于 8×4	
28	199014520124	后簧骑马螺栓	Spring clip	4		
29	199000520021	骑马螺栓座	Spring clip	4		
30	199114520147	导向板	Plate	4		
	199014520224	平衡板	Plate	按需		
	199014520225	平衡板	Plate	按需		
	199114520204	平衡板	Plate	按需		
31	190003900007	销	Pin	2		


BALANCING SUSPENSION II 平衡悬架 (二) 载货车 牵引车

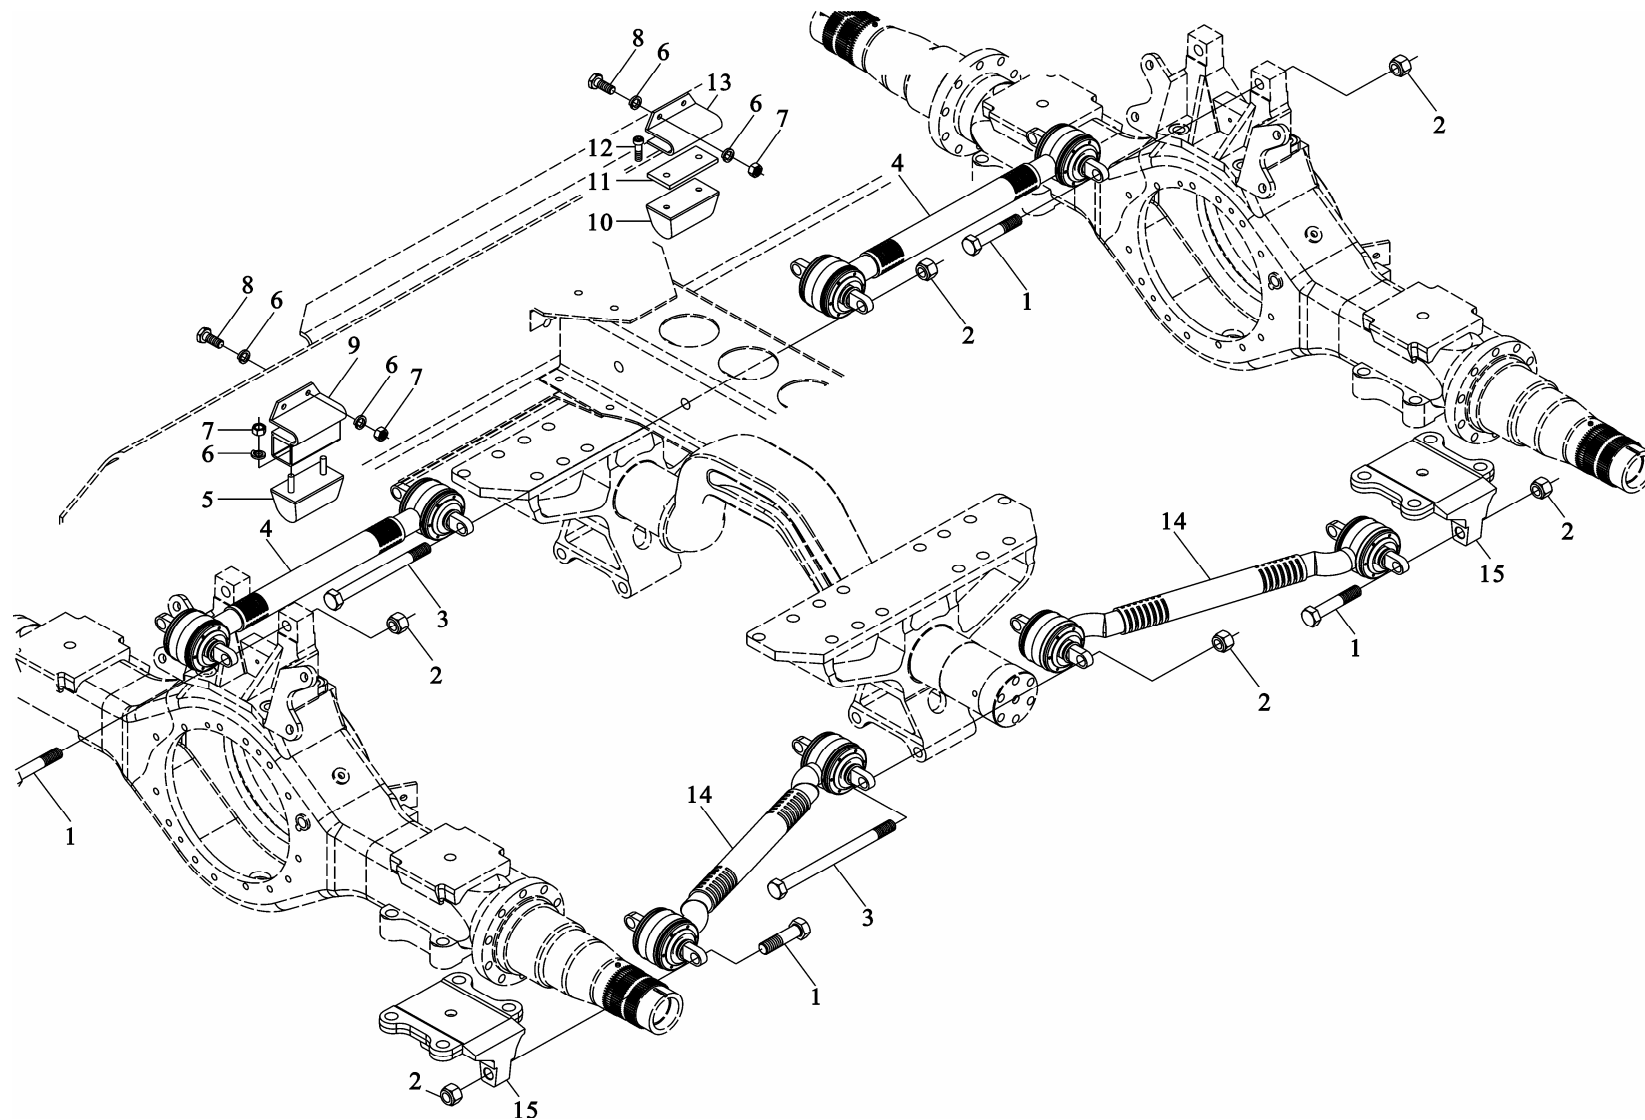

平衡悬架（二）载货车 牵引车 BALANCING SUSPENSION II

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
1	190003800007	螺 栓	Hex screw	12		M20×1.5×90
2	190003888467	自锁螺母	Locking nut	18		后悬架 Rear suspension
3	190003803974	六角头螺栓	Hex screw	2		M20×1.5×240
	190003800008	六角头螺栓	Hex screw	4		Q151B20200 M20×1.5×200
4	199014520174	上推力杆总成	Push rod assy	2		
5	158600520021	限位块总成	Limit block	2		
6	190003931122	弹簧垫圈	Srping washer	8	只应用于 6×4	
7	190003871305	I 型六角螺母	Hex nut	8	只应用于 6×4	
8	190003800529	六角头螺栓	Hex screw	4	只应用于 6×4	
9	199114520057	限位块支架总成	Bracket	2	只应用于 6×4	
10	199012520011	限位块总成	Limit block	2	只应用于 6×4	
11	199012520012	板	Plate	2	只应用于 6×4	
12	190003862024	内六角型沉头螺钉	Screw	4	只应用于 6×4	Q2581035
13	199114520026	U 形夹	U shape clip	2	只应用于 6×4	
14	199014520175	下推力杆总成	Lower push rod	4		
15	199014520292	右下推力杆支架	Bracket	2		
	199014520293	左下推力杆支架	Bracket	2		


BALANCING SUSPENSION III平衡悬架（三）自卸车

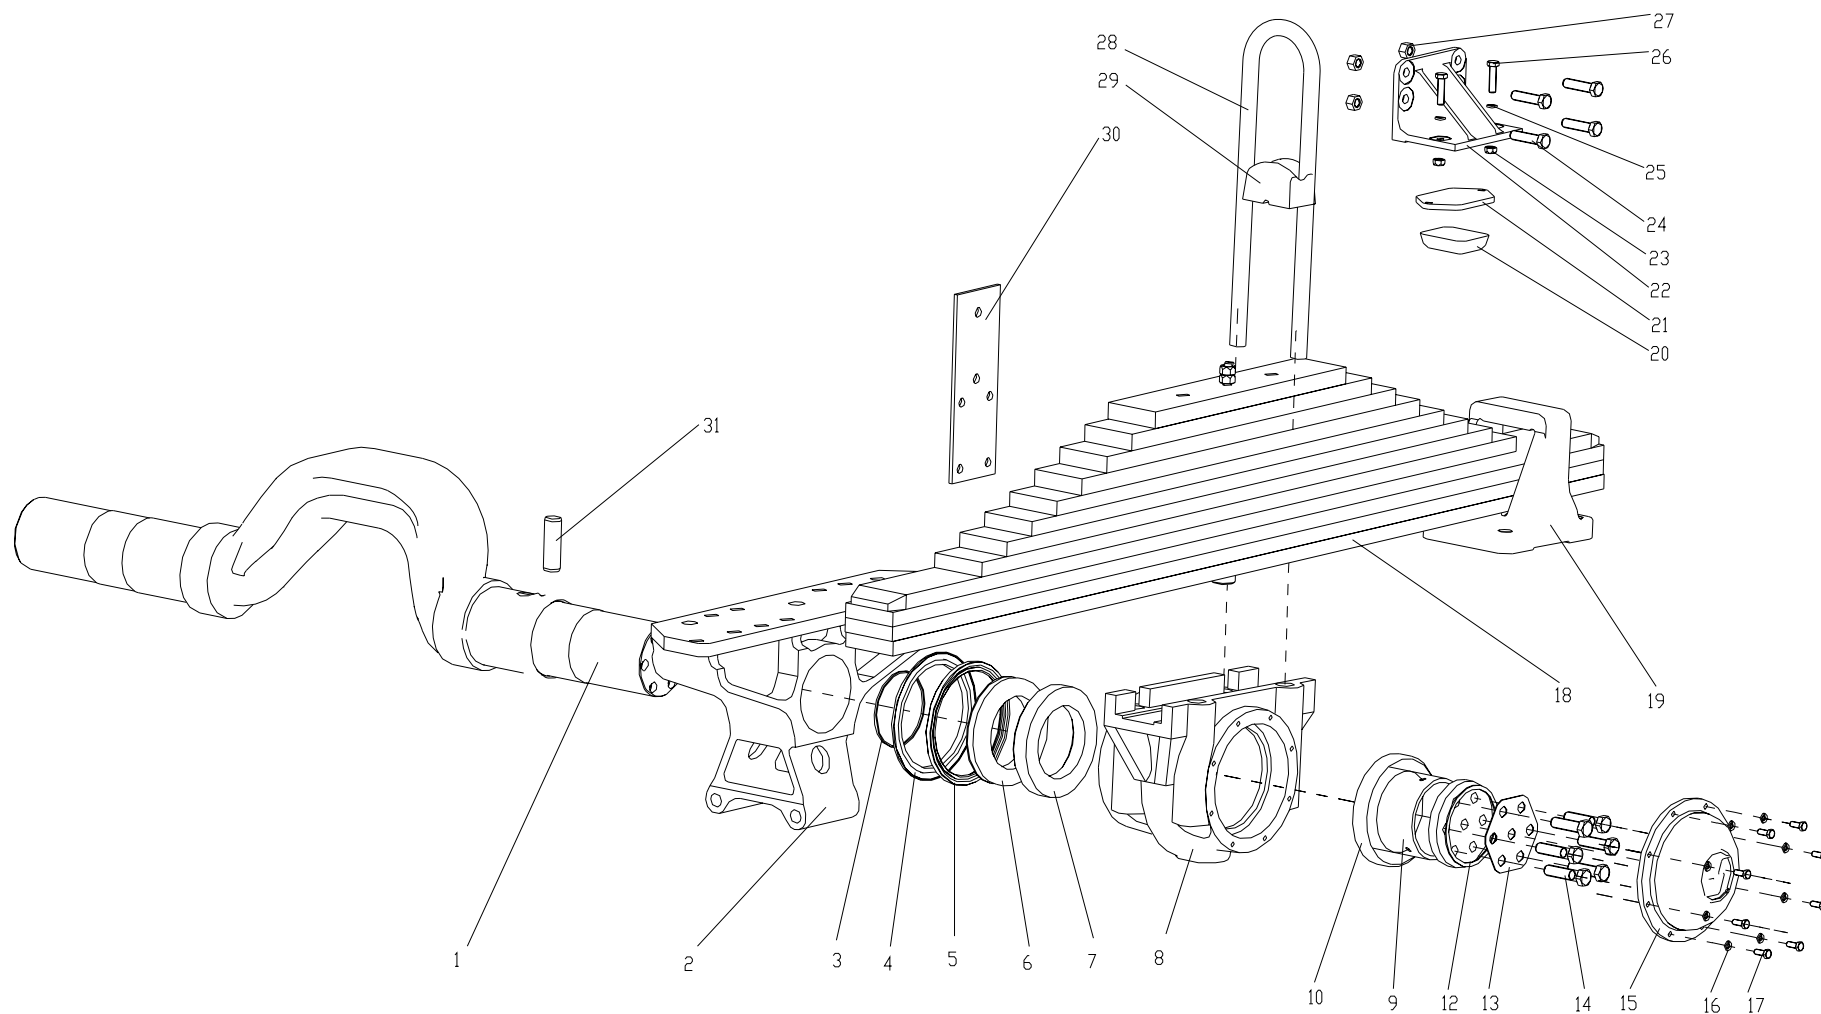

平衡悬架（三）自卸车 BALANCING SUSPENSION III


序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
1	199114520168	平衡轴总成	Balancing shaft assy	1	780 车架	后悬架 rear suspension
	DZ9114520215	平衡轴总成	Balancing shaft assy	1	850 车架	
2	199014520217	支架	Bracket	2		
3	161400130062	密封圈	Seal-ring	2		
4	AZ9114520222	型环	Ring	2		
5	AZ9114520223	轴密封圈	Seal-ring	2		
6	199114520136	轴承密封盖	Bearing seal cover	2		
7	199114520042	球面轴承	Bearing	4		
8	199114520035	平衡轴壳	Axle housing	2		
9	199014520191	间隔衬套	Bush	2		
10	199114520042	球面轴承	Bearing	4		
12	AZ9114520188	轴承压板	Palte	2		
13	199014520265	止动垫圈	Stop washer	2		
14	190003803809	六角头螺栓	Hex screw	12		
15	DZ9114520311	壳盖（右）	Cover (right)	1		
	DZ9114520312	壳盖（左）	Cover (left)	1		
16	190003931102	弹簧垫圈	Spring washer	16		
17	190003802419	六角头螺栓	Hex screw	16		
18	DZ9114520240	后钢板弹簧总成	Leaf spring rear	2		
19	DZ9114520251	后板簧左前支架	Bracket (front left)	1		
	DZ9114520252	后板簧右前支架	Bracket (front right)	1		
	DZ9114520253	后板簧左后支架	Bracket (rear left)	1		
	DZ9114520254	后板簧右后支架	Bracket (rear right)	1		
20	DZ9114521013	缓冲块	Cushion	4		

BALANCING SUSPENSION III平衡悬架（三）自卸车

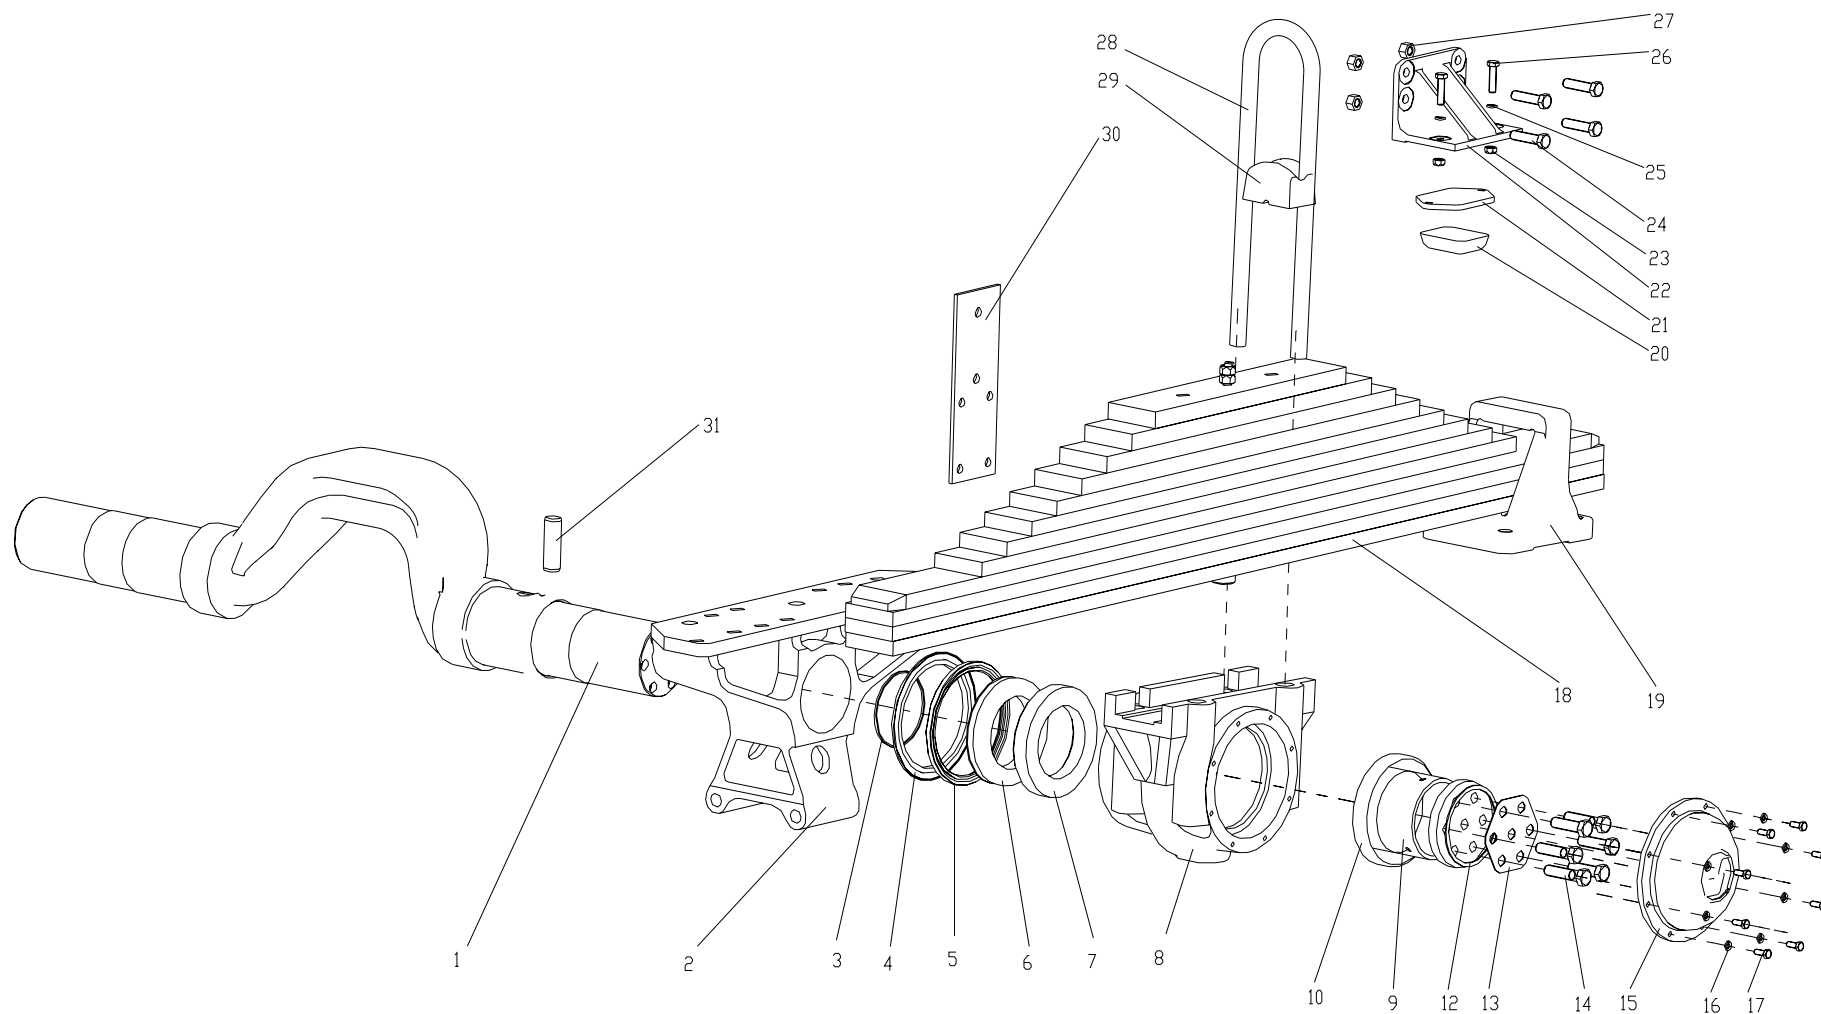

平衡悬架（三）自卸车 BALANCING SUSPENSION III


序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
21	DZ9114521014	板	Plate	4		
22	DZ9114521011	缓冲块支架	Brackt of cushion	4		
	DZ9114521015	缓冲块支架	Brackt of cushion	4		
23	Q340B10	1 型六角螺母	Hex nut	8		
24	Q151B1455TF2	六角头螺栓	Hex screw	16		
25	Q40310	弹簧垫圈	Spring washer	8		
26	Q150B1040	六角头螺栓	Hex screw	8		
27	190003888458	自锁螺母	Locking nut	16		
28	199014520124	后簧骑马螺栓	Spring clip	4		
29	199000520021	骑马螺栓座	Spring clip	4		
30	199114520147	导向板	Plate	4		
	199014520224	平衡板	Plate	按需		
	199014520225	平衡板	Plate	按需		
	199114520204	平衡板	Plate	按需		
31	190003900007	销	Pin	2		

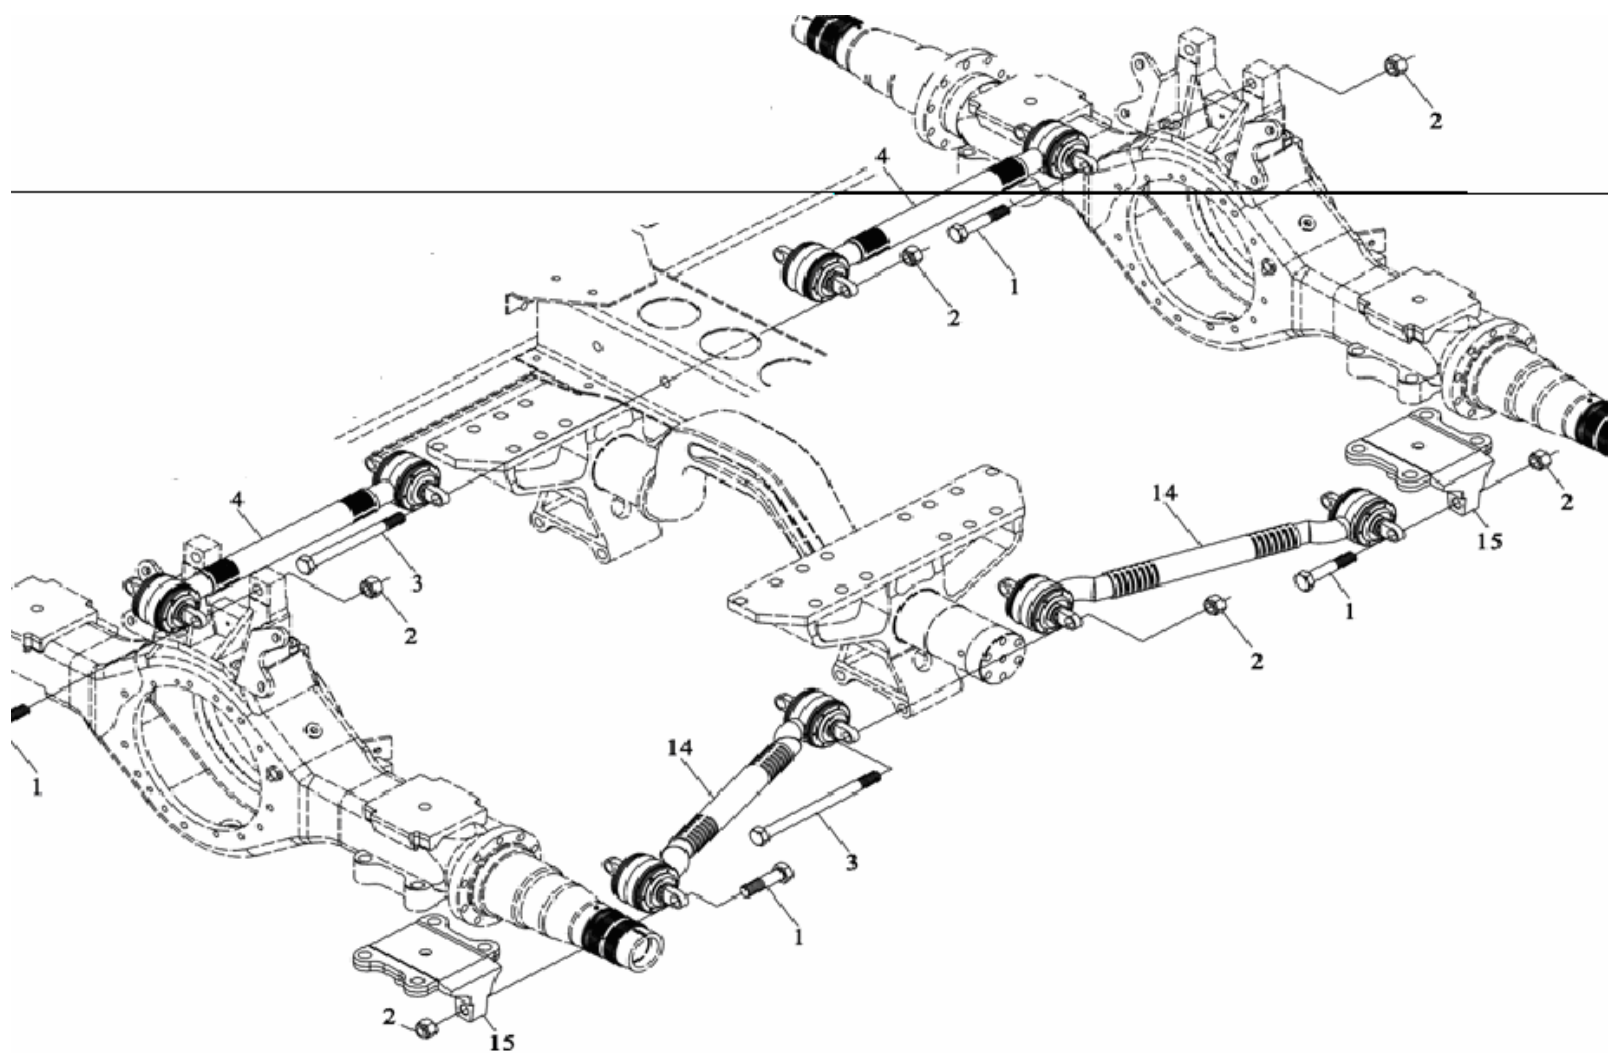

平衡悬架（四）自卸车 **BALANCING SUSPENSION IV**

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
1	190003800007	螺 栓	Hex screw	12	6×4、8×4	M20×1.5×90
2	190003888467	自锁螺母	Locking nut	18		后悬架 Rear suspension
3	190003803974	六角头螺栓	Hex screw	2		M20×1.5×240
	190003800008	六角头螺栓	Hex screw	4		Q151B20200 M20×1.5×200
4	DZ9114520274	上推力杆总成	Push rod assy	2		
5	158600520021	限位块总成	Limit block	2		
14	DZ9114520275	下推力杆总成	Lower push rod	4		
15	199014520292	右下推力杆支架	Bracket	2		
	199014520293	左下推力杆支架	Bracket	2		


FRONT STABILIZER ASSY 6×4 4×2 前稳定架总成 (6×4 4×2)

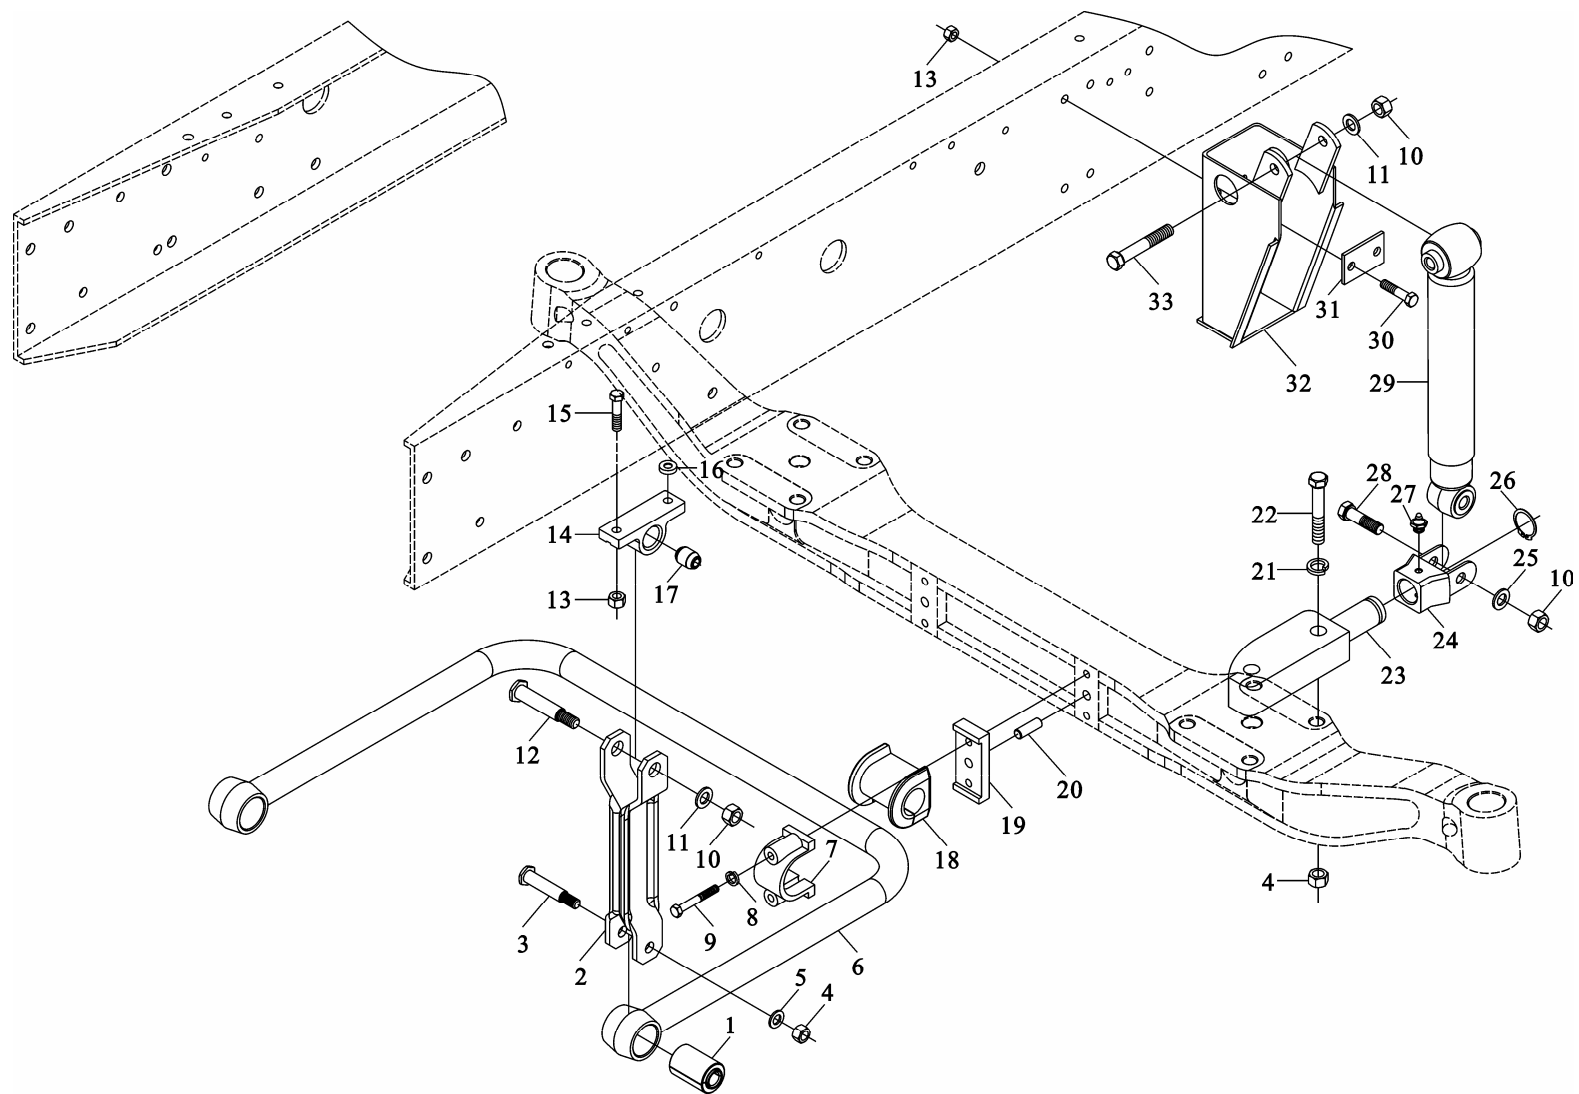

前稳定架总成 (6×4 4×2) FRONT STABILIZER ASSY 6×4 4×2

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
1	199100680052	轴套合件	Sleeve set	2		
2	199100680055	吊板总成	Clip	2		
3	199100680069	螺 栓	Hex screw	2		
4	190003888458	自锁螺母	Locking nut	2		
5	190003930291	平垫圈	Flat washer	2		Q40114
6	199100680048	稳定杆	Stabilizer assy	1		
7	188000680024	固定夹板	Bearing	2		
	188000000024	固定夹板	Bearing			
8	190003931122	弹簧垫圈	Spring washer	4		Q40310
9	190003802578	螺 栓	Hex screw	4		
10	190003888459	自锁螺母	Locking nut	4		
11	19003930301	小垫圈	Washer	4		
12	199100680057	螺 栓	Hex screw	2		
13	190006888457	自锁螺母	Locking nut	12		
14	199100680053	支架总成	Bracket	2		
15	190003803646	六角头螺栓	Hex screw	4		
16	DZ9100680015	垫 圈	Wahser	2		Q151C1250
17	199100680054	衬 套	Bush	2		
18	199100680068	橡胶轴承	Rubber bearing	2		
19	188000680027	垫 板	Cushion	2		
20	190003901700	圆柱销	Cyl pin	2		Q5211424
21	190003931182	弹簧垫圈	Spring washer	4		
22	190003803844	螺 栓	Hex screw	4		
23	DZ9100680065	连接叉支座	Support	2		
24	199012680025	下支架连接叉	Joint fork	2		


FRONT STABILIZER ASSY 6×4 4×2 前稳定架总成 (6×4 4×2)

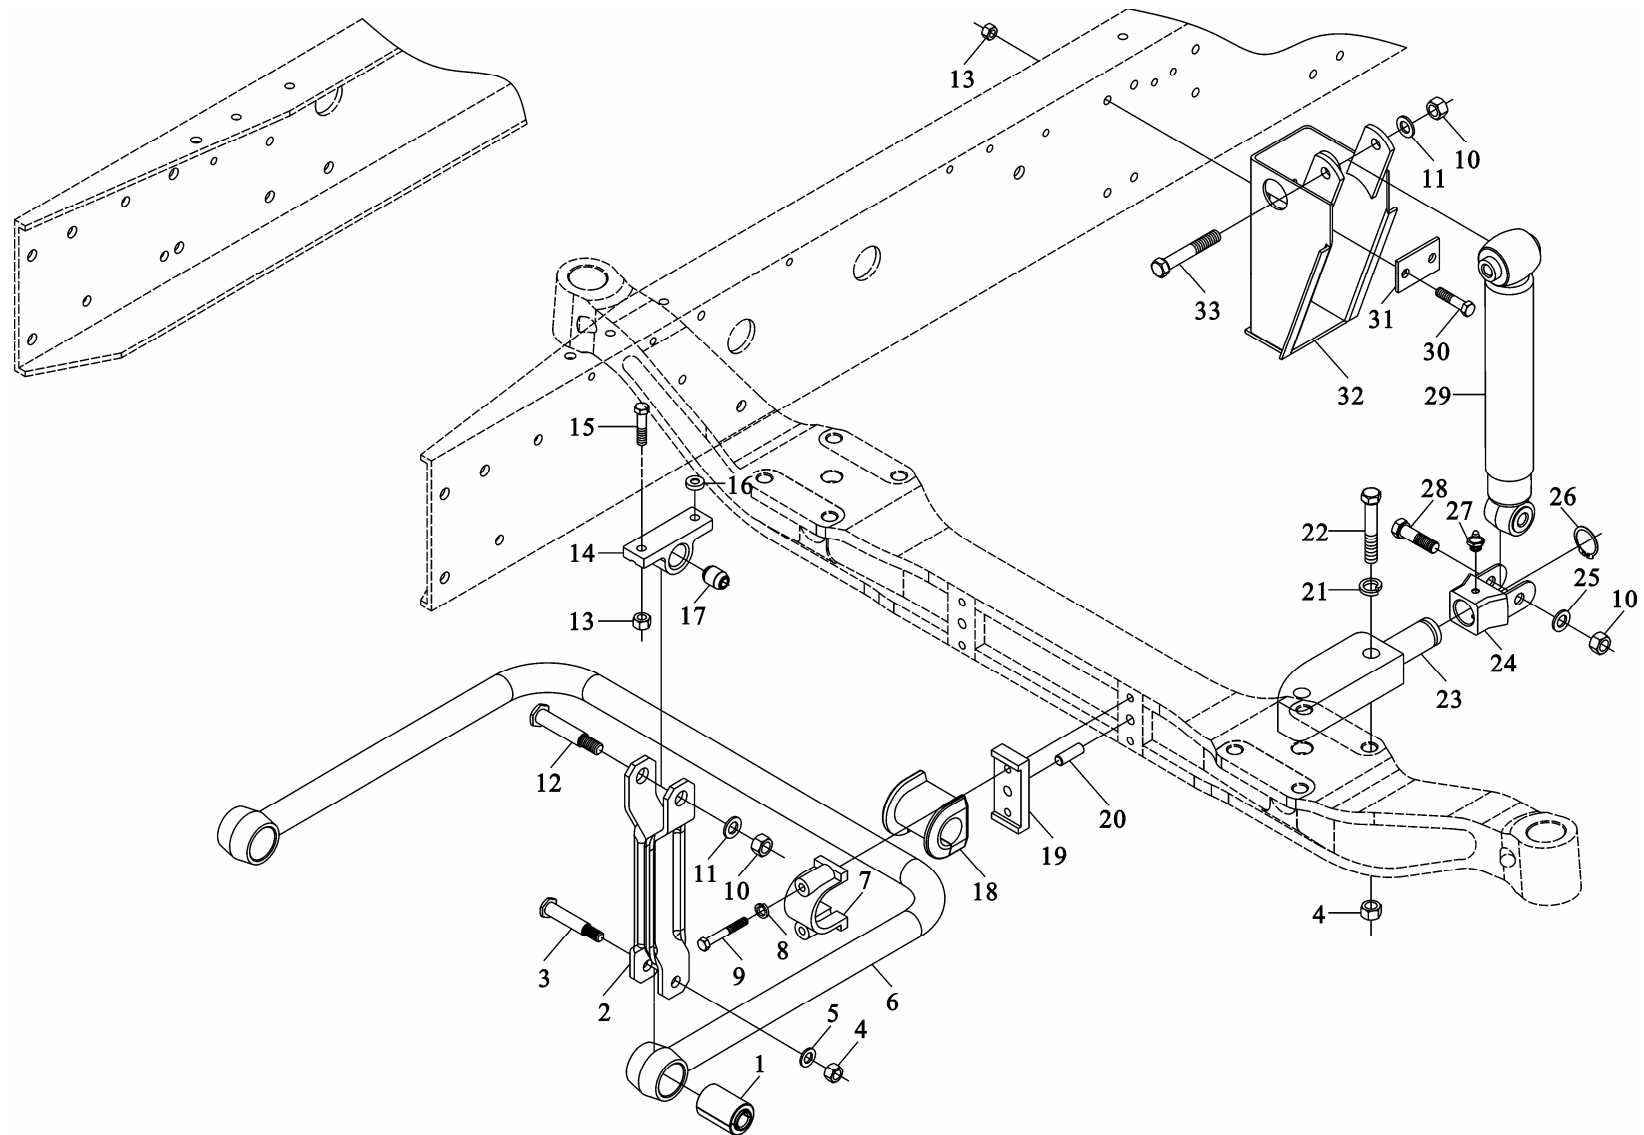

前稳定架总成 (6×4 4×2) FRONT STABILIZER ASSY 6×4 4×2

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
25	190003930301	小垫圈	Washer	2		
26	190003933242	轴用弹性挡圈	Circlip	2		
27	190003963112	油 嘴	Oil nipple	2		
28	199012680009	螺 栓	Hex screw	2		
29	199104680004	减振器	Shock absorber	2		
	199100680001	减振器	Shock absorber	2		
30	190003803645	螺 栓	Hex screw	8		
31	199100680021	垫 板	Cushion	4		
32	DZ9100680020	减振器支架	Bracket	2		
33	199100680036	螺 栓	Hex screw	2		


FRONT STABILIZER ASSY 8×4 前稳定架总成 (8×4)

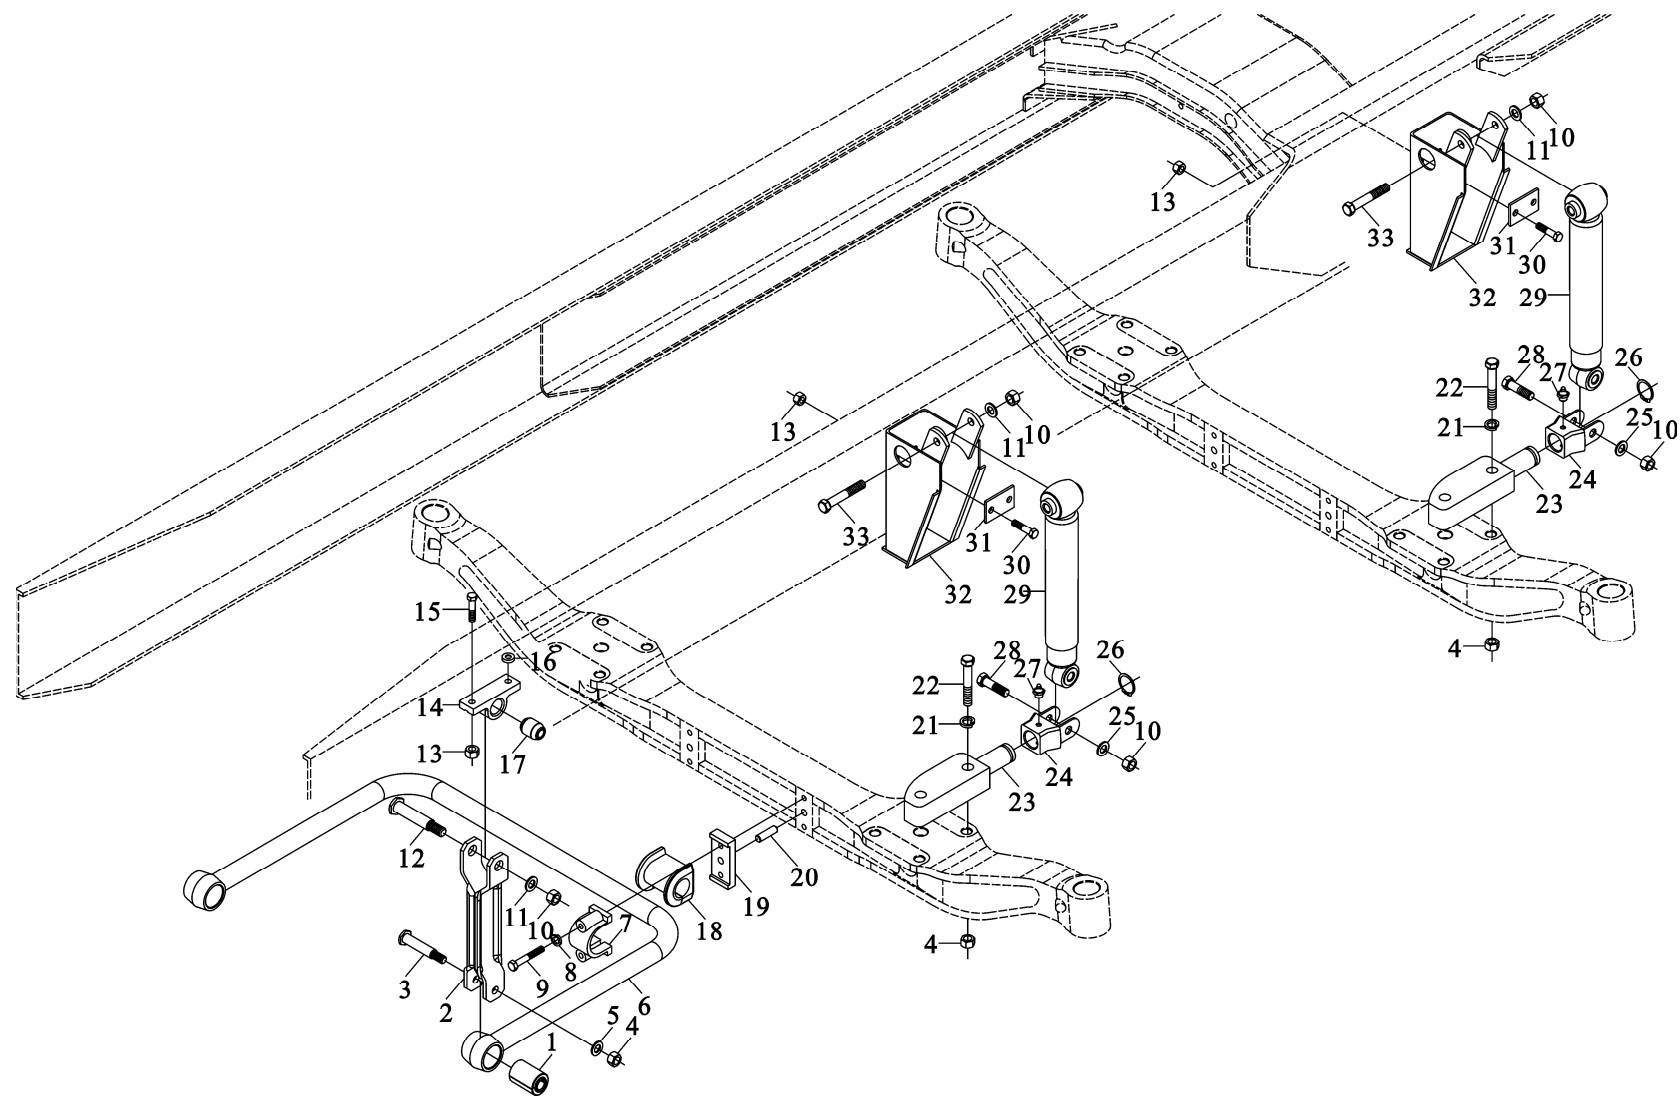

前稳定架总成（8×4）FRONT STABILIZER ASSY 8×4

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
1	199100680052	轴套合件	Sleeve set	2		
2	199100680055	吊板总成	Clip	2		
3	199100680069	螺 栓	Hex screw	2		
4	190003888458	自锁螺母	Locking nut	2		
5	190003930291	平垫圈	Flat washer	2		Q40114
6	199100680050	稳定杆	Stabilizer	1		
7	188000680024	固定夹板	Bearing	2		
8	190003931122	弹簧垫圈	Spring washer	4		Q40310
9	190003802578	螺 栓	Hex screw	4		
10	190003888459	自锁螺母	Locking nut	8		
11	190003930301	小垫圈	Washer	6		
12	199100680057	螺 栓	Hex screw	2		
13	190006888457	自锁螺母	Locking nut	20		
14	199100080053	支架总成	Bracket	2		
	199100680047	支架总成	Bracket	2		
15	190003803646	六角头螺栓	Hex screw	4		Q151C1250
16	199100680070	垫 圈	Washer	4		
17	199100680054	衬 套	Bush	2		
18	199100680068	橡胶轴承	Rubber bearing	2		
19	188000680027	垫 板	Cushion	2		
20	190003901700	圆柱销	Cyl pin	2		Q5211424
21	190003931182	弹簧垫圈	Spring washer	8		
22	190003803844	螺 栓	Hex screw	8		
23	DZ9100680065	支 架	Bracket	4		
24	199012680025	下支架连接叉	Joint fork	4		


FRONT STABILIZER ASSY 8×4 前稳定架总成 (8×4)

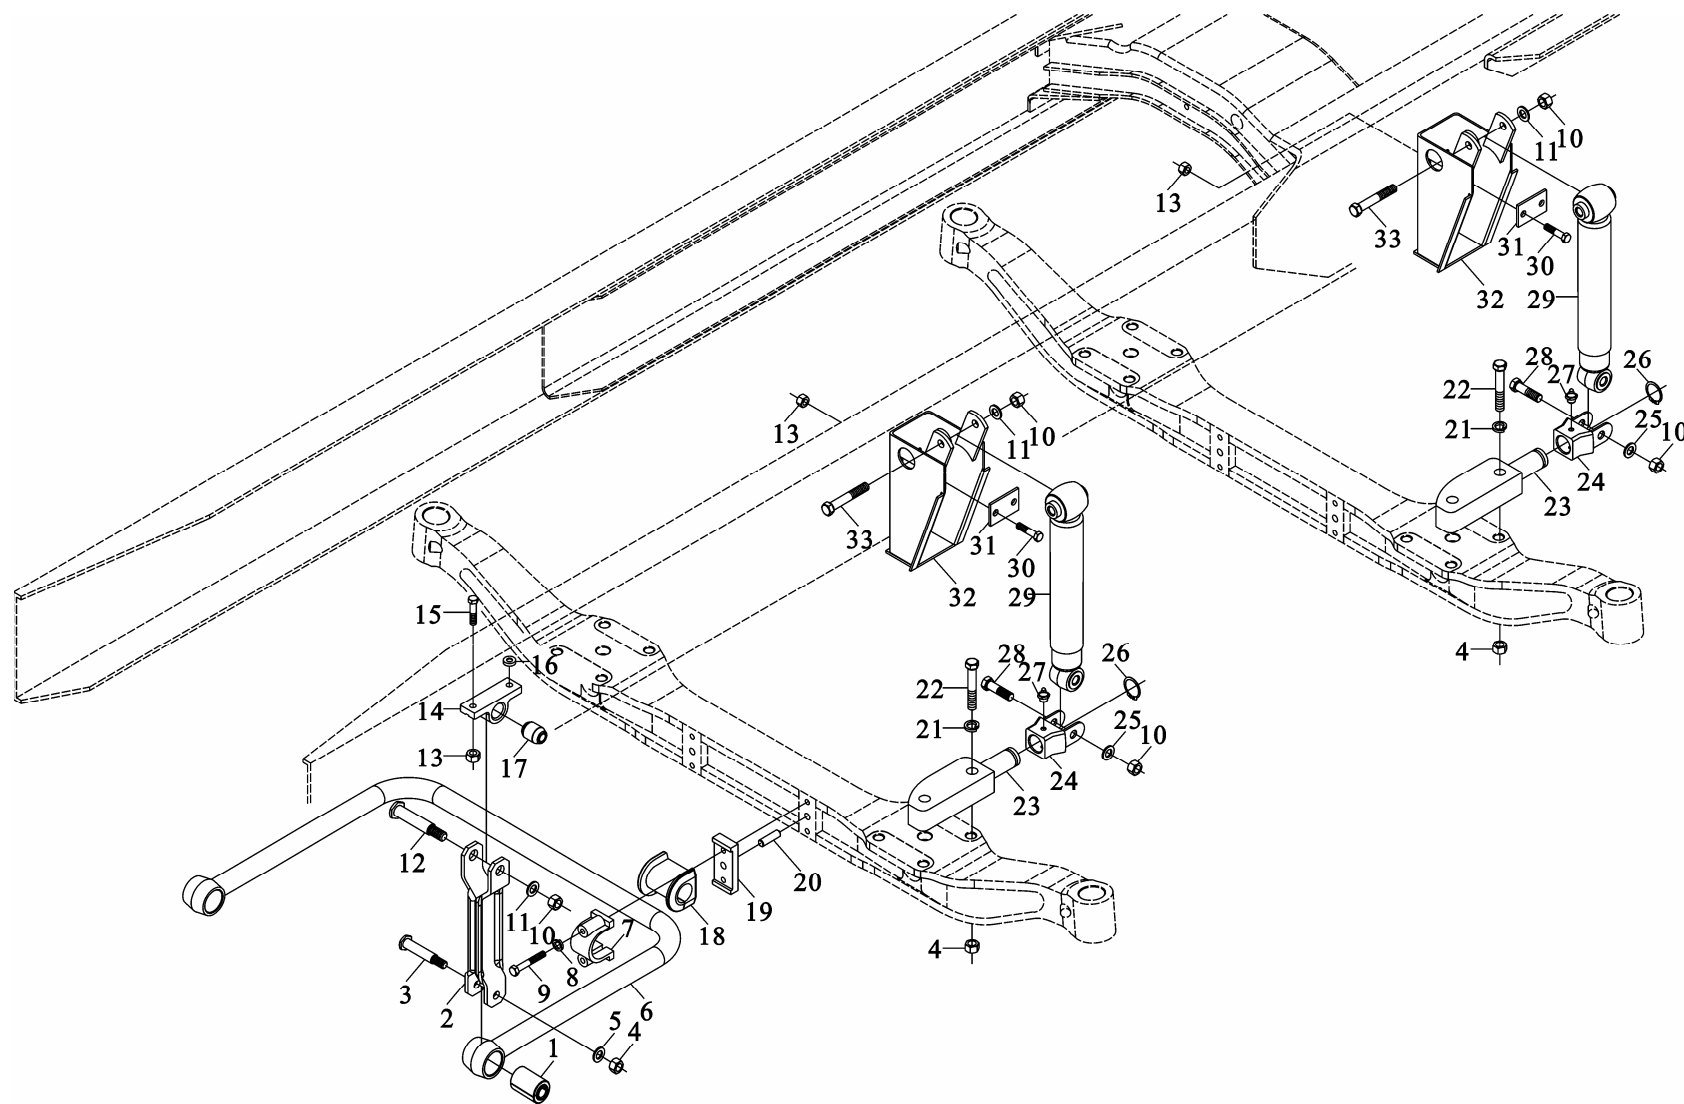

前稳定架总成（8×4） FRONT STABILIZER ASSY 8×4

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
25	190003930301	小垫圈	Washer	4		
26	190003933242	轴用弹性挡圈	Circlip	4		
27	190003963112	油 嘴	Oil nipple	4		
28	199012680009	螺 栓	Hex screw	4		
29	199112680014	减振器	Shock absorber	4		
30	190003803643	六角头螺栓	Hex screw	16		
31	199100680021	垫板	Cushion	8		
32	199114680049	减振器支架总成	Bracket	2		
	199100680020	减振器支架总成	Bracket	2		
33	199100680036	螺 栓	Hex screw	4		


REAR STABILIZER 4×2 后稳定器 (4×2)

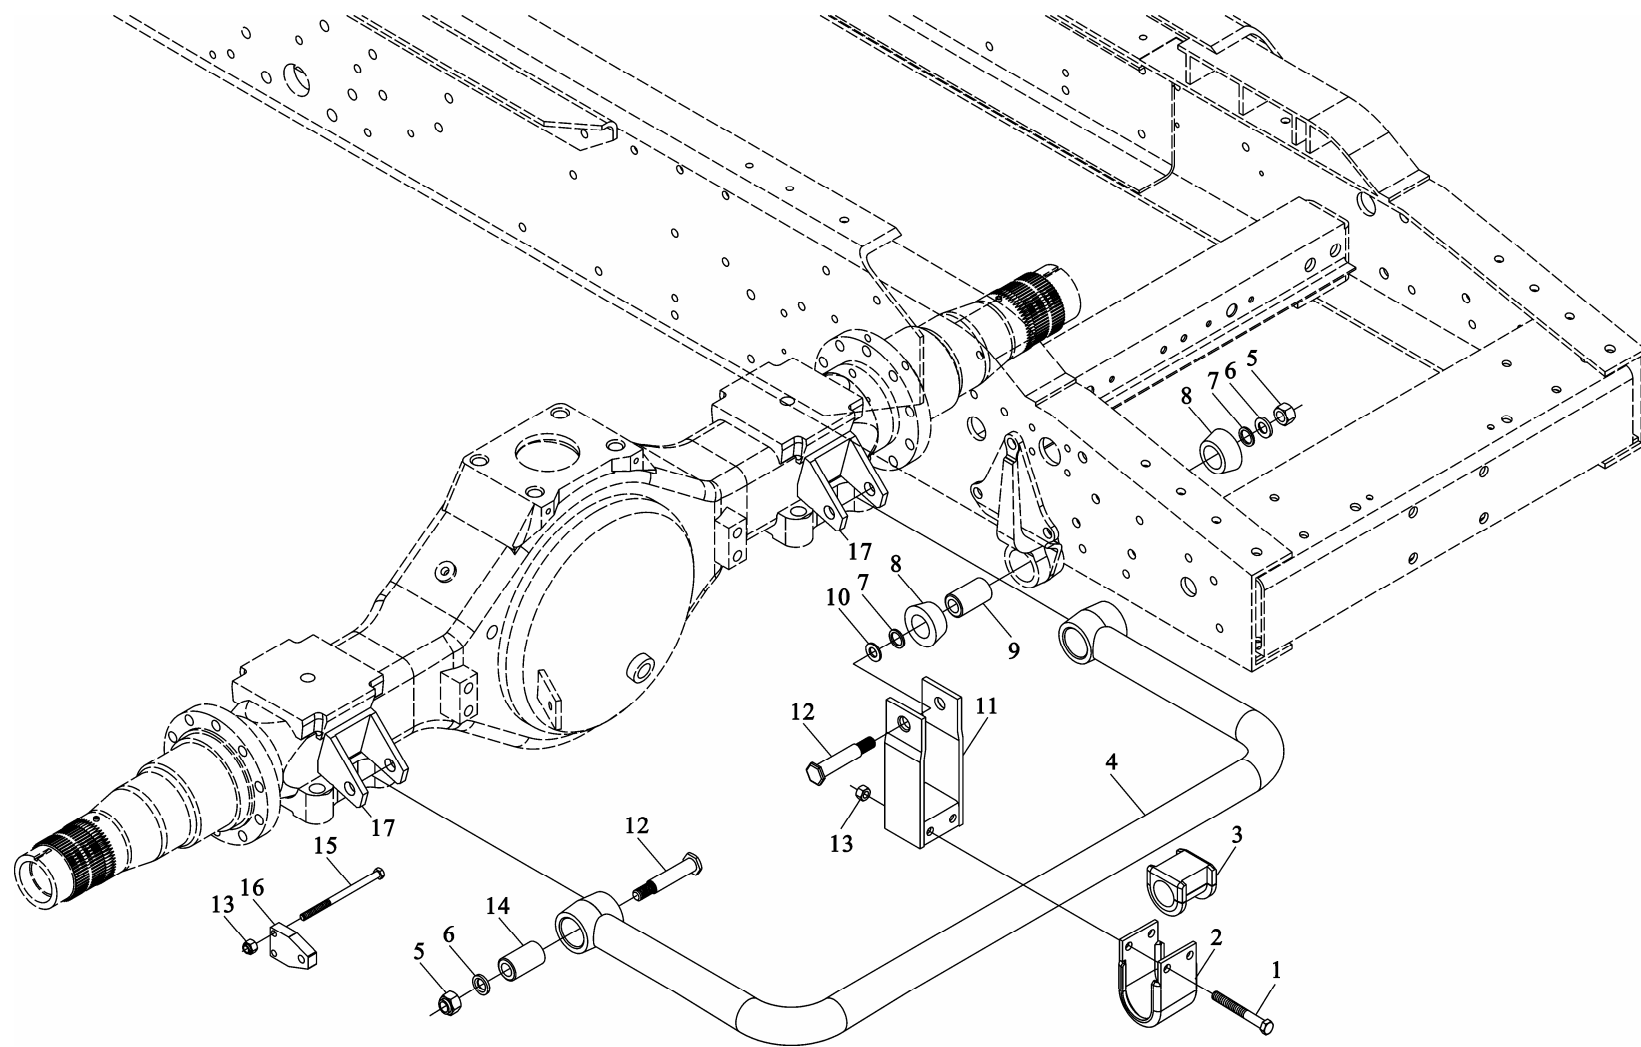

后稳定器（4×2） REAR STABILIZER 4×2

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
1	190003803662	六角头螺栓	Hex screw	4	4×2	Q151C12100
2	178000680032	轴承夹	Clip	2		
3	199100680067	橡胶轴承	Rubber bearing	2		
4	188000680014	稳定杆	Stabilizer	2		
5	190003888459	自锁螺母	Locking nut	2		
6	178000680030	垫 圈	Washer	2		
7	168000250092	密封圈	Oil-seal	4		
8	199100680066	轴 承	Bearing	4		
9	199100680037	套 筒	Bush	2		
10	199100680071	垫 圈	Washer	2		
11	199100680016	平衡夹	Clip	2		
	199100680038	平衡夹	Clip	2		
12	178000680029	螺 栓	Hex screw	4		
13	190003888457	自锁螺母	Locking nut	8		
14	178000680035	衬套组件	Bush set	2		
15	190003803664	螺 栓	Hex screw	4		
16	19000680044	连接板	Connecting plate	4		
17	199012330019	稳定杆固定支架	Bracket	2		

REAR STABILIZER 6×2 后稳定器 (6×2)

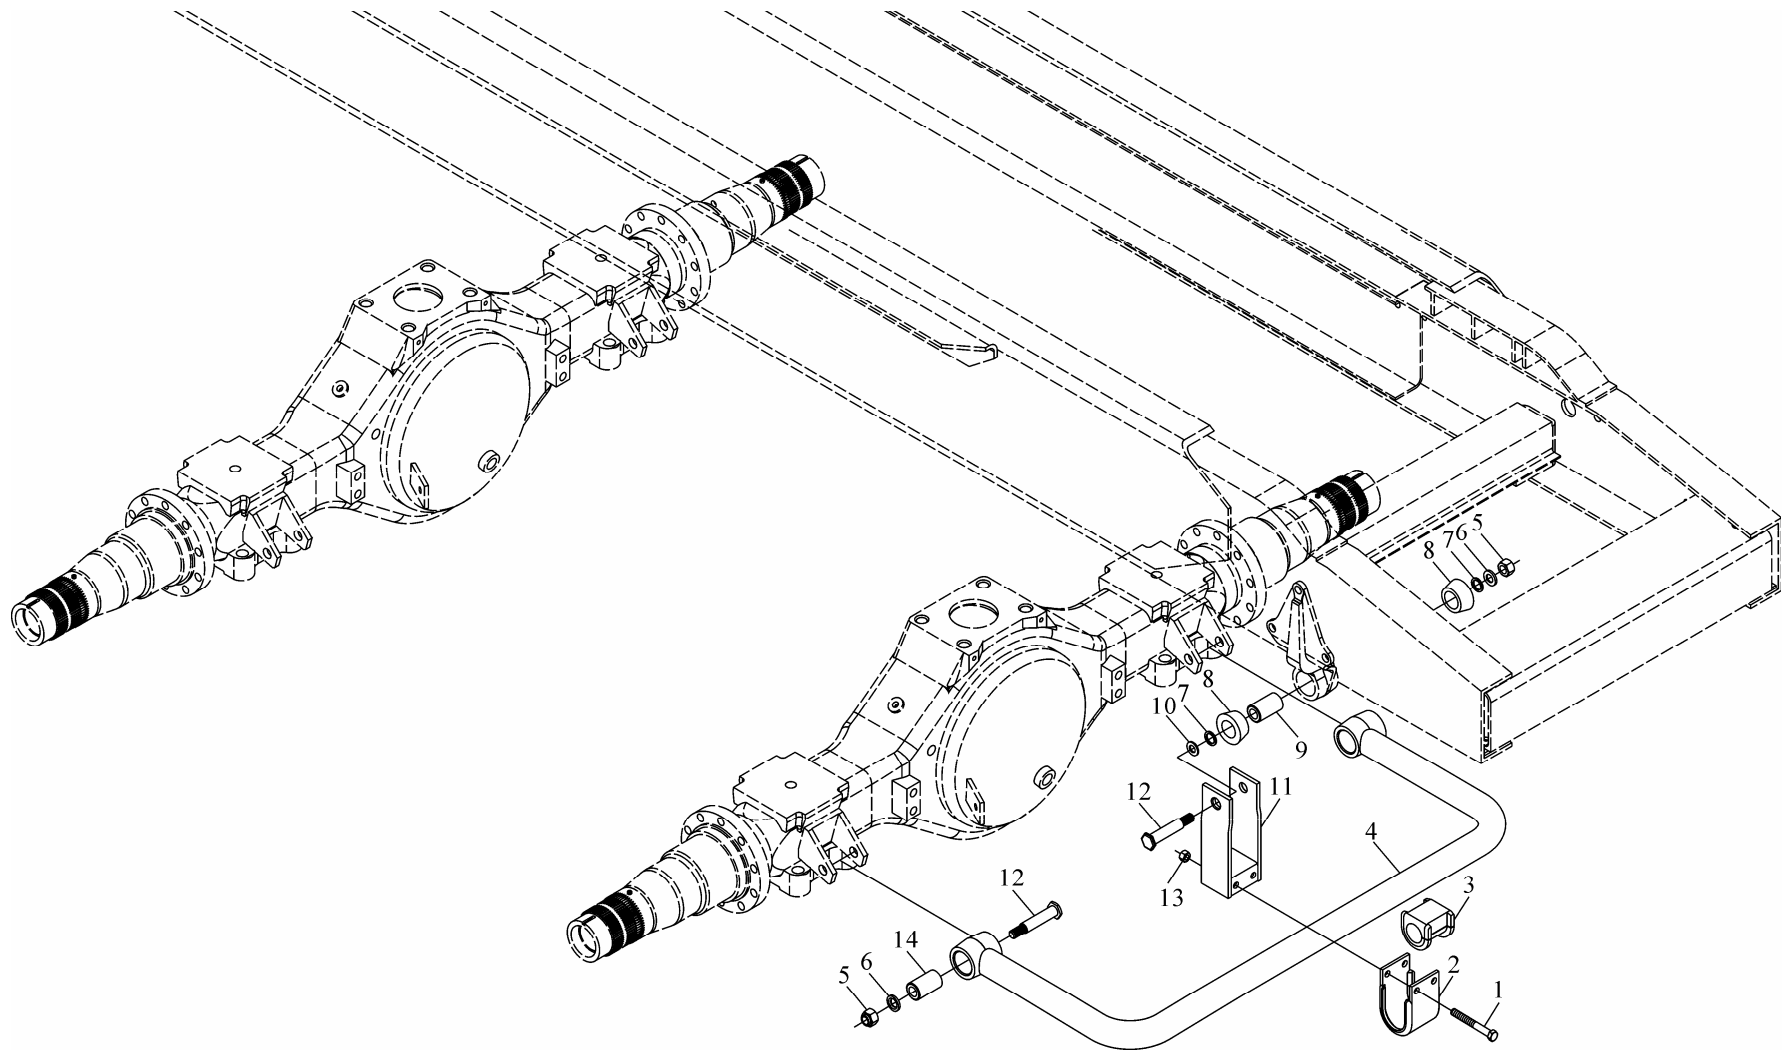


后稳定器（6×2） REAR STABILIZER 6×2

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
	199100680064	稳定杆总成	Stabilizer assy	1	6×2	Q151C12100
1	190003803662	六角头螺栓	Hex screw	4		
2	178000680032	轴承夹	Clip	2		
3	199100680067	橡胶轴承	Rubber bearing	2		
4	188000680014	稳定杆	Stabilizer	2		
5	190003888459	自锁螺母	Locking nut	2		
6	178000680030	垫 圈	Washer	2		
7	168000520092	密封圈	Oil-seal	4		
8	199100680066	轴 承	Bearing	4		
9	199100680037	套 筒	Bush	2		
10	199100680070	垫 圈	Washer	2		
11	199100680016	稳定杆支承架	Stabilizer rod support bracket	2		
	199100680038	稳定杆支承架	Stabilizer rod support bracket	2		
	199114680005	稳定杆支承架	Stabilizer rod support bracket	2		
12	178000680029	螺 栓	Hex screw	2		
13	190003888457	自锁螺母	Locking nut	8		
14	168000520035	衬套组件	Bush set	2		

后减振器 REAR SHOCK ABSORBER

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
1	199114680014	连接叉支座	Support	2		
2	190003963112	油 嘴	Oil nipple	2		
3	190003098008	密封圈	Seal ring	2		
4	199012680025	连接叉支座	Support	2		
5	190003888459	螺 母	Hex nut	4		
6	190003930301	垫 圈	Washer	2		
7	190003933242	轴用弹簧挡圈	Circlip	2		
8	199012680009	螺 栓	Hex screw	2		
9	199100680036	螺 栓	Hex screw	2		
10	190003932965	垫 圈	Washer	2		
11	199100680046	减振器	Shock absorber	2		


TRANSVERSE SHOCK ABSORBER 8×4 横向减振器 (8×4)

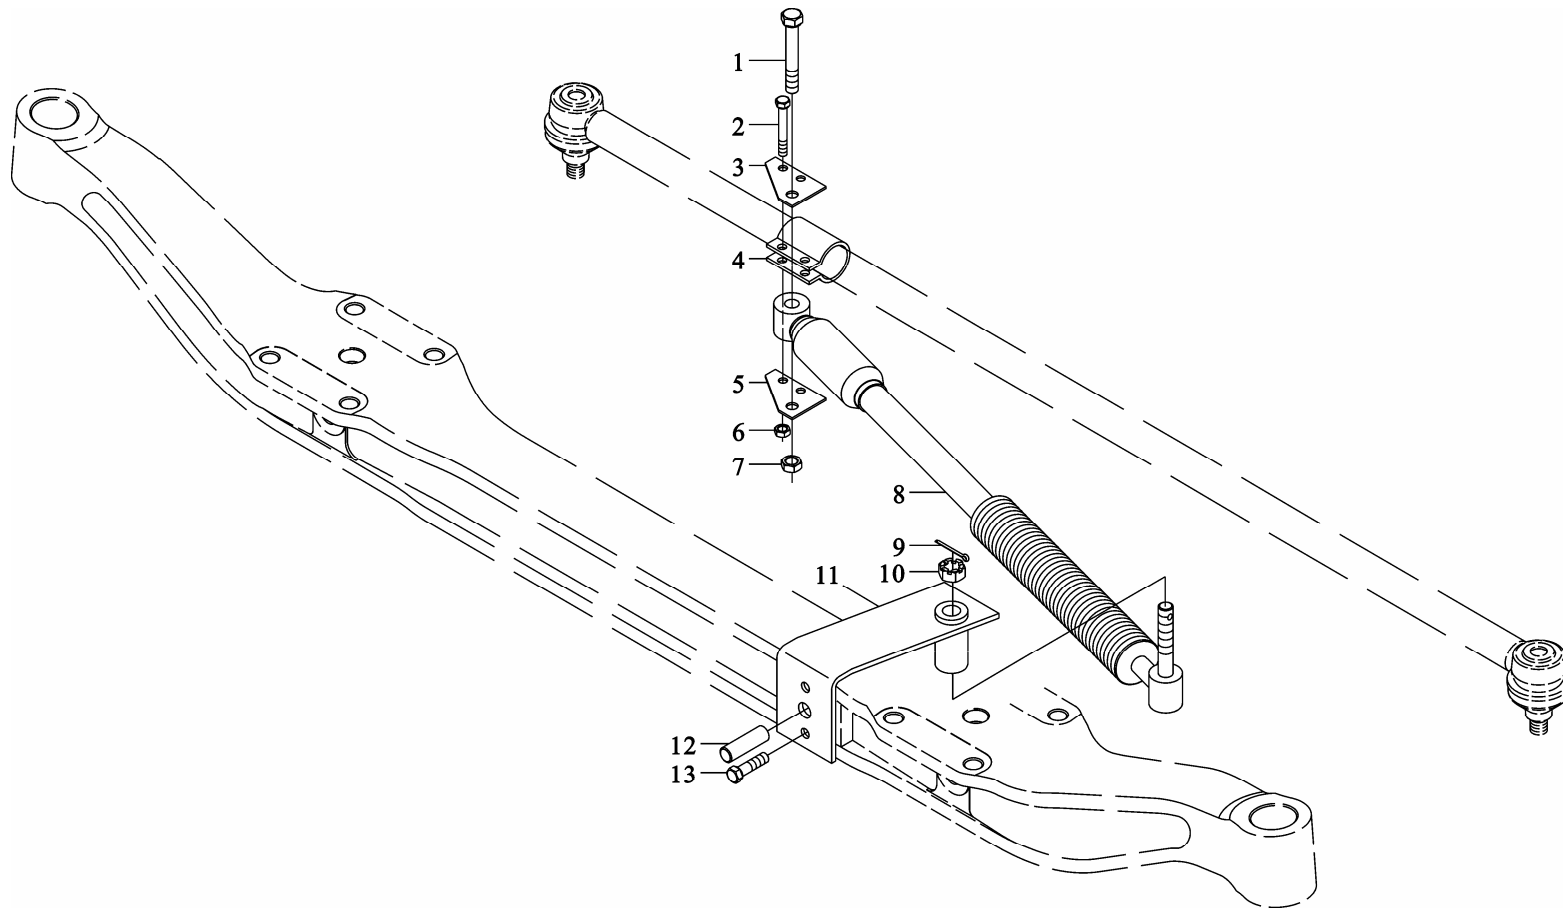

横向减振器（8×4）TRANSVERSE SHOCK ABSORBER 8×4

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
1	Q151B1480	六角头螺栓	Hex screw	1		
2	Q151C1270	六角头螺栓	Hex screw	2		
3	199118470035	支 板	Plate	1		
4	AZ9118470037	夹紧环箍	Clip	1		
5	199118470036	支 板	Plate	1		
6	190003888457	自锁螺母	Locking nut	2		
7	190003888458	自锁螺母	Locking nut	1		
8	199114470106	减振器	Shock absor	1		
9	Q5003225	开口销	Cotter pin	1		
10	Q381B14	I 型六角开槽螺母	Slit nut	1		
11	199118470033	角钢焊接总成	Angle steel welding assy	1		
12	Q5211424	园柱销	Cyl pin	1		
13	Q151B1025	六角头螺栓	Hex screw	2		


UPPER PUSH ROD 上推力杆

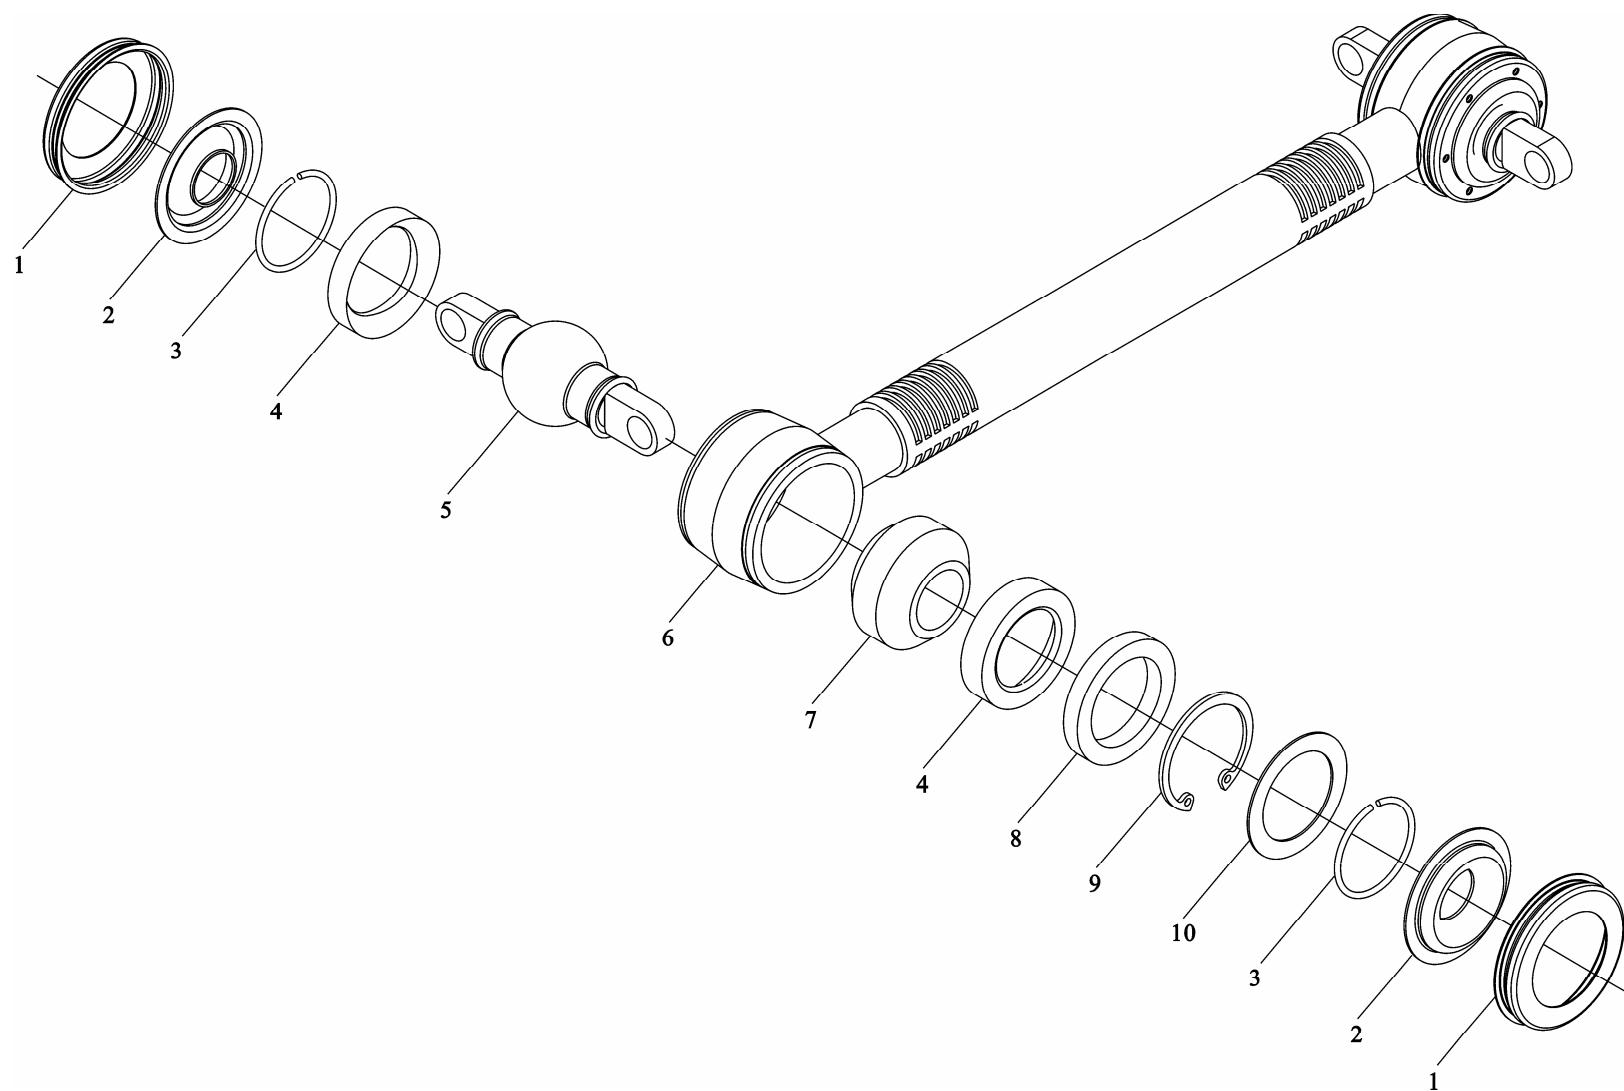

上推力杆 UPPER PUSH ROD

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
	199014520174	上推力杆总成	Upper push rod assy	1		
	199014520865	备用总成	Assy	2		
1	199014520837	固定环	Ring	4		
2	199014520836	密封皮碗	Cup washer	4		
3	199014520838	钢丝挡圈	Snap ring	4		
4	199014520835	压 环	Ring	4		
5	199014520832	双颈球头销	Ball pin	2		
6	188014520174	推力杆	Push rod	1		
7	199014520833	球 座	Ball seat	4		
8	199014520834	锁紧螺环	Locking ring	2		
9	190003934400	弹簧挡销	Spring washer	2		
10	199014520839	隔 片	Spacer	2		


LOWER PUSH ROD 下推力杆

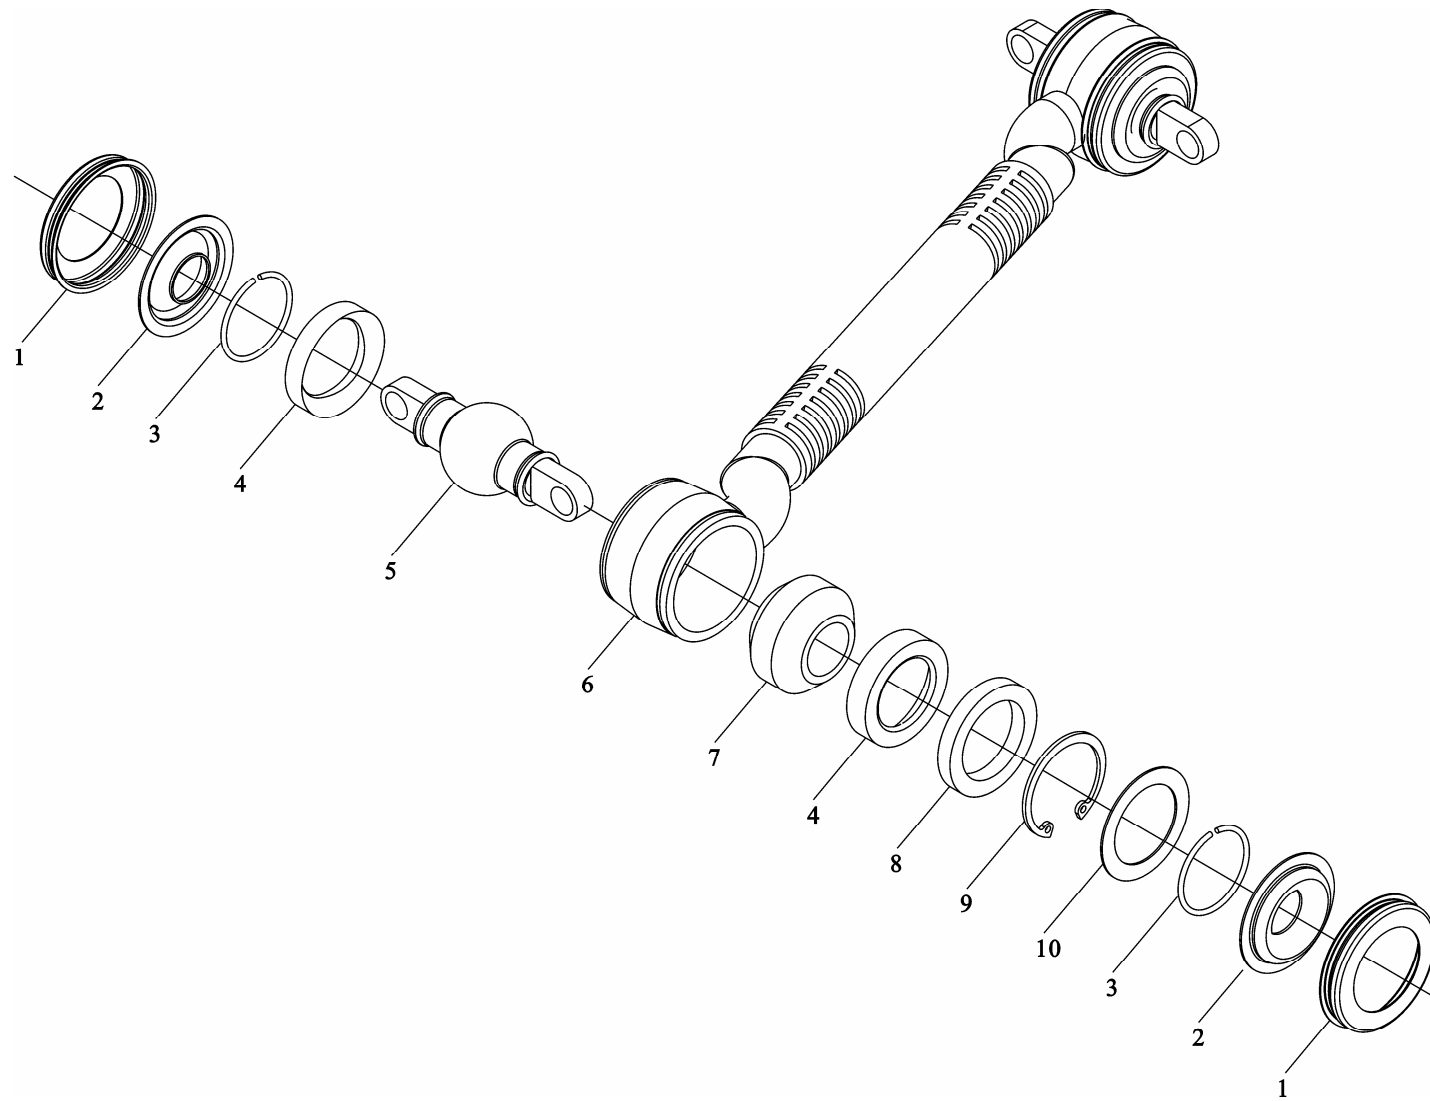

下推力杆 LOWER PUSH ROD

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
	199014520175	下推力杆总成	Lower push rod assy			
1	199014520837	固定环	Ring	4		
2	199014520837	密封皮碗	Cup washer	4		
3	1990145202838	钢丝挡圈	Snap ring	4		
4	199014520835	压 环	Ring	4		
5	199014520832	双颈球头销	Ball pin	2		
6	199014520475	推力杆	Push rod	1		
7	199014520833	球 座	Ball seat	4		
8	199014520834	锁紧螺环	Locking ring	2		
9	1990003934400	弹簧挡销	Spring washer	2		
10	199014520839	隔 片	Spacer	2		


FRONT LEAF SPRING 前钢板弹簧

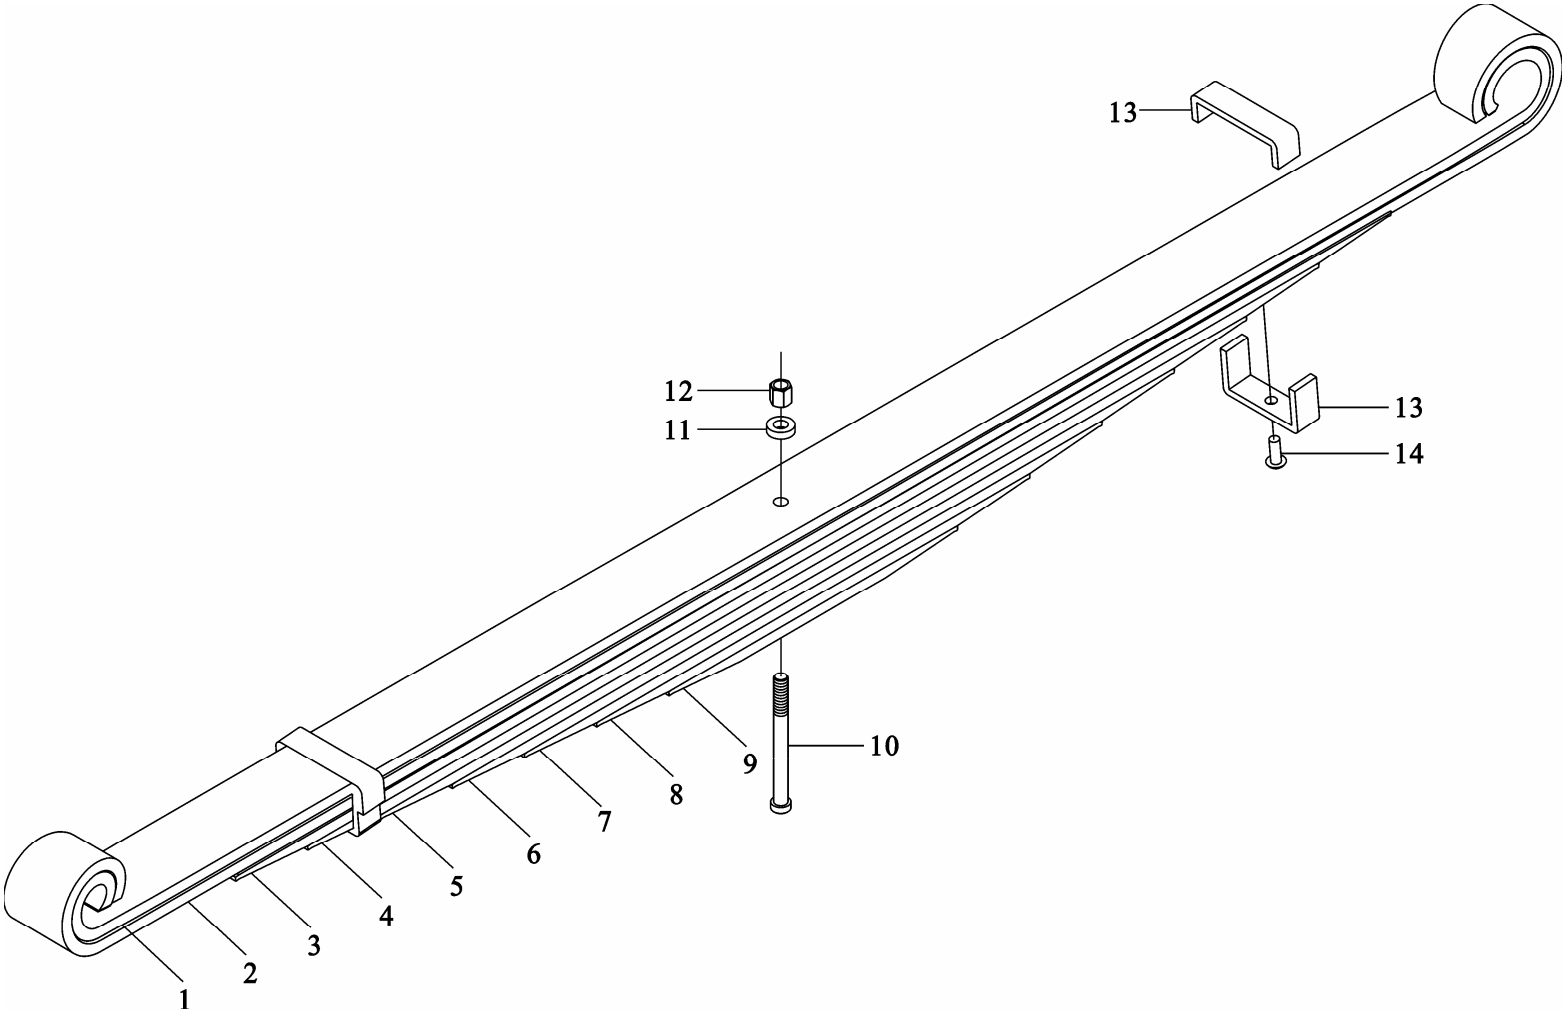

前钢板弹簧 FRONT LEAF SPRING

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
	DZ9100529004	右前板簧总成	Front leaf spring (Right)	1	6×4 4×2	
	DZ9100529005	左前板簧总成	Front leaf spring (Left)	1	6×4 4×2	
	DZ9118529002	左前板簧总成 (12 片)	Front leaf spring (Left)	1	8×4	
	DZ9118529001	右前板簧总成 (13 片)	Front leaf spring (Right)	1	8×4	
1	199100520707	弹簧板 1	Spring plate 1	1		
2	199100520708	弹簧板 2	Spring plate 2	1		
3	1991100520709	弹簧板 3	Spring plate 3	1		
4	199114520724	弹簧板 4	Spring plate 4	1		
5	199114520725	弹簧板 5	Spring plate 5	1		
6	199114520726	弹簧板 6	Spring plate 6	1		
7	199114520745	弹簧板 7	Spring plate 7	1		
8	199114520746	弹簧板 8	Spring plate 8	1		
9	199114520747	弹簧板 9	Spring plate 9	1		
10	199100520710	板簧螺栓	Screw	1		
11	168000520798	垫 圈	Washer	1		
12	179000520733	螺 母	Nut	1		
13	199100520711	钢板弹簧夹	Spring clip	2		
14	190003910430	铆 钉	Rivet	2		

REAR LEAF SPRING 后钢板弹簧 (4×2 6×2)

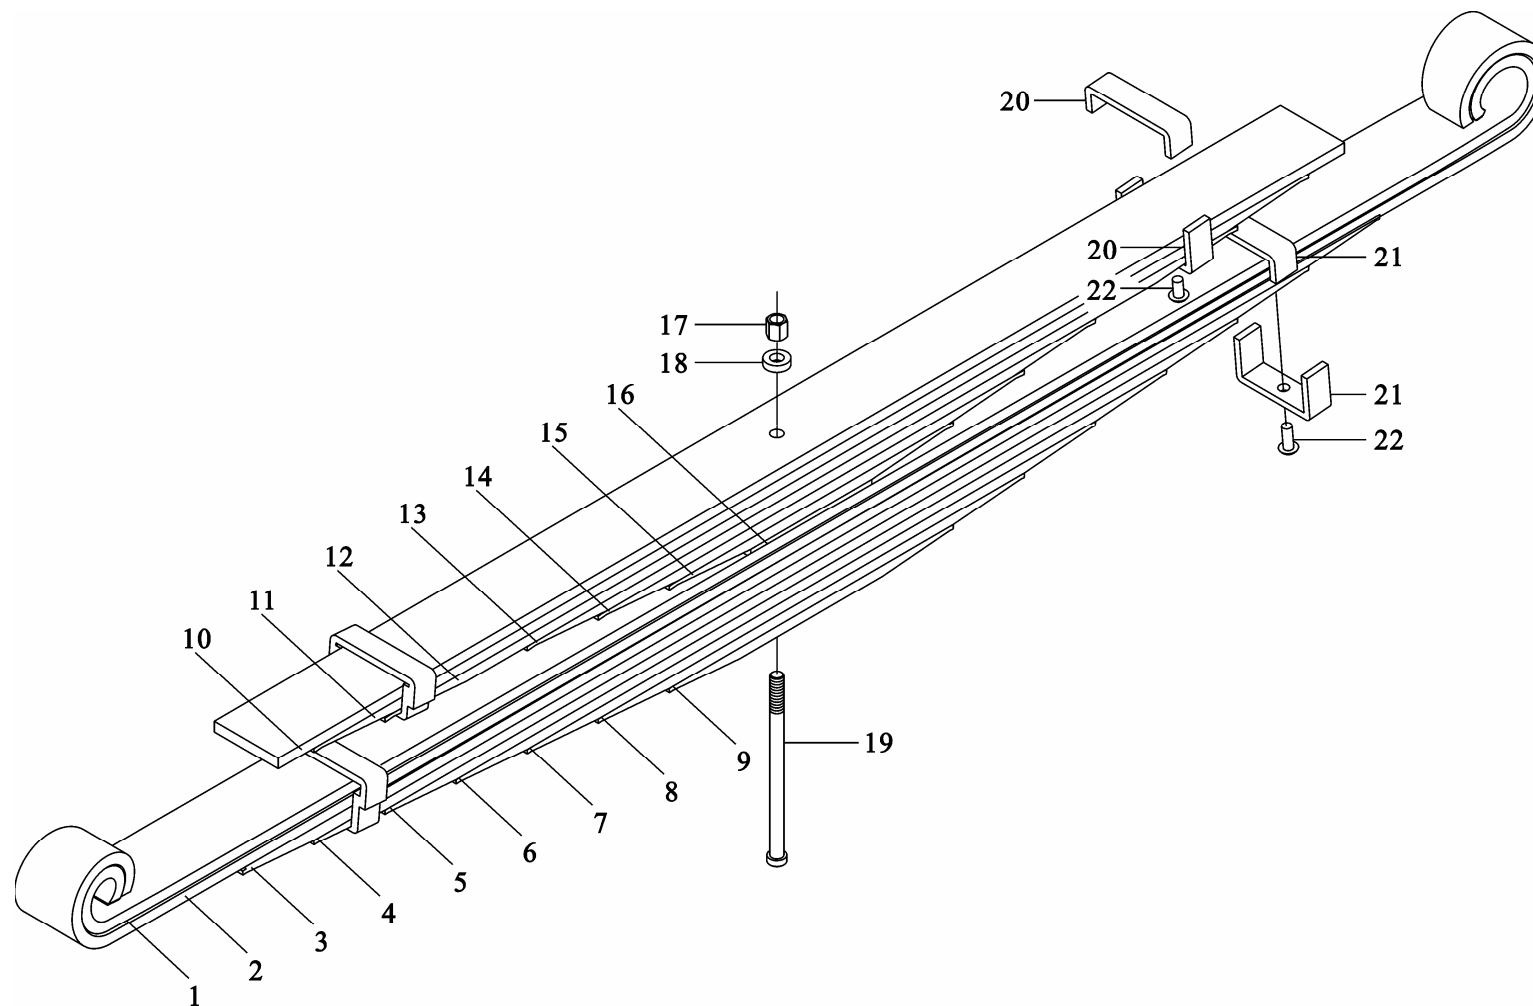

后钢板弹簧 (4×2 6×2) REAR LEAF SPRIN

序 号 NO	件 号 Part.No	名 称 Designation	Name	数 量 Quantity	适用车型 Suited type	备 注 Remark
	199112520004	后钢板弹簧总成	Rear leaf spring assy	1		4×2
1	199112520701	弹簧板 1	Spring plate 1	1		
2	199112520702	弹簧板 2	Spring plate 2	1		
3	199112520703	弹簧板 3	Spring plate 3	1		
4	199112520708	弹簧板 4	Spring plate 4	1		
5	199112520709	弹簧板 5	Spring plate 5	1		
6	199112520724	弹簧板 6	Spring plate 6	1		
7	199112520726	弹簧板 7	Spring plate 7	1		
8	199112520727	弹簧板 8	Spring plate 8	1		
9	199112520725	弹簧板 9	Spring plate 9	1		
10	199100520712	弹簧板 10	Spring plate 10	1		
11	199100520748	弹簧板 11	Spring plate 11	1		
12	199100520754	弹簧板 12	Spring plate 12	1		
13	199100520749	弹簧板 13	Spring plate 13	1		
14	199100520750	弹簧板 14	Spring plate 14	1		
15	199100520751	弹簧板 15	Spring plate 15	1		
16	189100520704	弹簧板 16	Spring plate 16	1		
17	179000520737	螺 母	Nut	1		
18	168000520796	垫 圈	Washer	1		
19	199112520704	板簧螺栓	Screw	1		
20	199100520717	钢板弹簧夹	Spring clip	2		
21	199100520714	钢板弹簧夹	Spring clip	2		
22	190003910430	铆 钉	Rivet	4		